



MANUAL DEL PROPIETARIO

GS505

P/NO : MMBB0369536 (1.0) G

www.lg.com

Bluetooth QD ID B016222

Felicidades por comprar el teléfono avanzado y compacto LG SENTiO™ de LG, diseñado para funcionar con la tecnología de comunicación digital móvil más reciente.

Parte del contenido de este manual puede ser diferente a su teléfono dependiendo del software del teléfono o del proveedor de servicios.



LG SENTiO™ Guía del usuario

Contenido

Información de seguridad

Lea y revise la siguiente información para usar el teléfono de manera segura y adecuada, y para evitar daños.

⚠ **Caution**

No cumplir con las instrucciones puede causar daños menores o graves en el producto.

- No desarme, abra, aplaste, doble, deforme, perfore ni ralle el teléfono.
- No modifique ni vuelva a armar la batería, no intente introducirle objetos extraños, no la sumerja ni exponga al agua u otros líquidos, no la exponga al fuego, explosión u otro peligro.
- Sólo use la batería para el sistema especificado.
- Sólo use la batería con un sistema de carga que haya sido certificado con el sistema en función de este estándar. El uso de una batería o un cargador no calificado puede presentar peligro de incendio, explosión, escape u otro riesgo.
- No le provoque un cortocircuito a la batería ni permita que objetos metálicos conductores entren en contacto con los terminales de la batería.

- Sólo reemplace la batería con otra que haya sido certificada con el sistema según este estándar, IEEE-Std-1725-200x. El uso de una batería no calificada puede presentar peligro de incendio, explosión, escape u otro riesgo.
- Deseche de inmediato las baterías usadas conforme las regulaciones locales.
- Si los niños usan la batería, se los debe supervisar.
- Evite dejar caer el teléfono o la batería. Si el teléfono o la batería se cae, en especial en una superficie rígida, y el usuario sospecha que se han ocasionado daños, lleve el teléfono o la batería a un centro de servicio para revisión.
- El uso inadecuado de la batería puede resultar en un incendio, una explosión u otro peligro.
- El manual del usuario de los dispositivos host que utilizan un puerto USB como fuente de carga debe incluir una declaración en la que se mencione que el teléfono sólo debe conectarse a productos que tienen el logotipo USB-IF o que completaron el programa de conformidad USB-IF.

Seguridad del cargador y del adaptador

- El cargador y el adaptador están diseñados sólo para ser usados bajo techo.
- Inserte el cargador de la batería de modo vertical en el tomacorriente de la pared.
- Desconecte el enchufe de la toma de corriente y el cargador cuando se ilumina porque puede provocar un choque eléctrico o peligro de incendio.
- Cuando use el cargador de batería en el extranjero, use el adaptador correcto para el teléfono.

Información y cuidado de la batería

- Lea el manual de instalación y extracción adecuadas de la batería.
- Lea el manual del cargador especificado sobre el método de carga.
- No dañe el cable de alimentación al doblarlo, retorcerlo o calentarlo. No use el conector si está flojo ya que podría causar choque eléctrico o incendio.
  No coloque objetos pesados sobre el cable de corriente.
  No permita que el cable de alimentación quede prensado ya que podría causar choque eléctrico o incendio.

Por su seguridad

- Desconecte el cable de alimentación antes de limpiar el teléfono y limpie la clavija del conector de alimentación cuando esté sucia. Al usar el conector de alimentación, asegúrese de que esté conectado con firmeza. De lo contrario, podría causar un calentamiento excesivo o incendio. Si coloca el teléfono en un bolsillo o bolso sin cubrir el receptáculo (clavija de alimentación), los artículos metálicos (tales como una moneda, clip o pluma) pueden provocarle un corto circuito al teléfono. El cortocircuito de los terminales podría dañar la batería y ocasionar una explosión. Siembre cubra el receptáculo cuando no se esté usando.
- Cargue la batería después de períodos prolongados sin usar el teléfono para maximizar la vida útil de la misma. La vida útil de la batería será distinta en función de los patrones de uso y las condiciones medioambientales.
- Nunca guarde el teléfono en lugares con temperaturas inferiores a -4 °F ni superiores a 122 °F.
- El rango de temperatura de carga oscila entre

32 °F y 113 °F. No cargue la batería fuera del rango de temperaturas recomendado. Si carga fuera del rango recomendado podría recalentar o dañar gravemente la batería. Asimismo, puede deteriorar las características de la batería y el ciclo de vida.

- No use ni deje la batería en exposición directa al sol o en un automóvil expuesto a la luz del sol. La batería puede generar calor, humo o llama. Además, podría deteriorar las características y ' o el ciclo de vida útil de la batería.
- La batería tiene un circuito de protección para evitar el peligro. No la use cerca de lugares que pueden generar una electricidad estática superior a 100 V, ya que podría dañar el circuito de protección. Si los circuitos de protección están dañados, pueden generar humo en la batería, romperla o incendiarla.
- Si usa la batería por primera vez y esta emite un olor desagradable, está oxidada o tiene otra característica que no es normal, no utilice el equipo y lleve la batería a la tienda donde la adquirió.
- Mantenga las baterías alejadas

de bebés y niños. Si los niños usan la batería, los padres o tutores legales son responsables de supervisar y enseñarles cómo manipular baterías en forma segura y cómo usarlas con cuidado según el manual.

- Si el líquido de la batería entra en contacto con la piel o una prenda de vestir, lávelos con agua fresca. Su piel podría inflamarse. Quite la batería y no la use. Cuide que los niños no se traguen partes del teléfono (como un auricular, partes conectoras del teléfono, etc.). Esto podría causar asfixia o ahogo que provoquen lesiones graves o la muerte.
- No manipule el teléfono con las manos húmedas cuando se esté cargando. Podría ocasionar choque eléctrico o dañar gravemente el teléfono.
- No haga ni conteste llamadas mientras esté cargando el teléfono, ya que puede causar un corto circuito en éste o provocar descargas eléctricas o incendios.
- No use sustancias químicas fuertes (como alcohol, benceno, thinner, etc.) o detergentes para limpiar el teléfono. Podría causar un incendio.

Aviso general

- Las llamadas de emergencia sólo pueden hacerse dentro de un área de servicio. Para hacer una llamada de emergencia, asegúrese de estar dentro de un área de servicio y que el teléfono esté encendido.
- No coloque cerca del teléfono artículos que contengan componentes magnéticos como tarjetas de crédito, tarjetas telefónicas, libretas de banco o boletos del metro. El magnetismo del teléfono puede dañar los datos almacenados en la tira magnética.
- Hablar por el teléfono durante un período de tiempo prolongado puede reducir la calidad de la llamada debido al calor generado durante la utilización.
- Cuando el teléfono no se usa durante mucho tiempo, déjelo en un lugar seguro con el cable de alimentación desconectado.
- El uso del teléfono cerca de equipo receptor (como un televisor o radio) puede causar interferencia el teléfono.
- No use el teléfono si la antena está dañada. Si una antena dañada toca la piel, puede causar una ligera quemadura.

Comuníquese con un Centro de servicio autorizado LG para que reemplacen la antena dañada.

- Los datos guardados en el teléfono se pueden borrar al usar de manera incorrecta el teléfono, repararlo o actualizar el software. Por favor respalde sus números de teléfono importantes. (También podrían borrarse tonos de timbre, mensajes de texto, mensajes de voz, fotos y videos). El fabricante no se hace responsable de los daños ocasionados por la pérdida de datos.
- Cuando esté en lugares públicos, fije el tono de timbre en vibración para no molestar a otras personas.
- No apague ni encienda el teléfono cuando se lo ponga al oído.

Use los accesorios, como audífonos y auriculares, con precaución. Cerciórese de que los cables estén bien resguardados y no toque la antena innecesariamente.

Cumplimiento de clase B según el artículo 15 de la FCC

Este dispositivo y sus accesorios cumplen con el artículo 15 de las reglas de la FCC. El funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes: (1) este dispositivo y sus accesorios

no podrán causar interferencias dañinas y (2) este dispositivo y sus accesorios deben aceptar cualquier interferencia que reciban, incluida la que cause un funcionamiento indeseable.

Artículo 15.21

Todo cambio o modificación no aprobada expresamente por el fabricante podría anular la autoridad del usuario de operar el equipo.

Declaración del artículo 15.105

Este equipo ha sido evaluado y se ha comprobado que cumple con los límites para un dispositivo digital clase B, conforme el artículo 15 de las reglas de la FCC. Estos límites han sido diseñados para brindar una protección razonable contra la interferencia dañina en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, podría causar interferencia dañina para las comunicaciones radiales. Sin embargo, no existe garantía de que la interferencia no se produzca en una instalación en particular. Si este equipo ocasiona interferencia dañina en la recepción de televisión (lo cual

puede determinarse encendiendo y apagando el equipo), se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia tomando una o más de las siguientes medidas:

- Reorientar o reubicar la antena receptora.
- Aumentar la distancia entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo en una toma de un circuito diferente de aquél al que está conectado el receptor.
- Consultar con el distribuidor o un técnico de radio/TV experimentado para obtener ayuda.

Información sobre la exposición a radiofrecuencias de la FCC

¡ADVERTENCIA! Lea esta información antes de hacer funcionar el teléfono.

En agosto de 1996, la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) de los Estados Unidos, con su acción en el informe y orden FCC 96-326, adoptó una norma de seguridad actualizada para la exposición humana a la energía electromagnética de radiofrecuencias (RF) que emiten los transmisores regulados por la FCC. Esos lineamientos se corresponden con la norma de seguridad establecida

previamente por los organismos de normas tanto de los EE. UU. como internacionales. El diseño de este teléfono cumple con los lineamientos de la FCC y esas normas internacionales.

Contacto corporal durante el funcionamiento

Este dispositivo fue probado para el uso típico con la parte posterior del teléfono a 2 cm (0,79 pulgadas) del cuerpo del usuario. Para cumplir con los requisitos de exposición a RF de la FCC, debe mantenerse una distancia mínima de 2 cm (0,79 pulgadas) entre el cuerpo del usuario y la parte posterior del teléfono, incluida la antena, esté extendida o retraída. No deben utilizarse clips para cinturón, fundas y accesorios similares de otros fabricantes que tengan componentes metálicos. Evite el uso de accesorios que no pueden mantener una distancia de 2 cm (0,79 pulgadas) entre el cuerpo del usuario y la parte posterior del teléfono, y que no se hayan probado para cumplir con los requisitos de límites de exposición a RF de la FCC.

Antena externa montada sobre el vehículo

(Opcional, en caso de estar disponible). Para cumplir con los requisitos de exposición a RF de la FCC,

mantenga una distancia de 20 cm (8 pulgadas) entre el usuario o transeúnte y la antena externa montada sobre el vehículo. Para obtener más información sobre la exposición a la RF, visite el sitio Web de la FCC en www.fcc.gov.

Precaución

Use solo la antena suministrada. El uso de antenas no autorizadas (o modificaciones no en Mapas y en otras aplicaciones autorizadas) puede afectar la calidad de la llamada telefónica, dañar el teléfono, anular su garantía y/o infringir las reglas de la FCC.
No use el teléfono con una antena dañada. Una antena dañada puede producir una leve quemadura en la piel. Comuníquese con su distribuidor local para obtener un reemplazo de la antena.

Información para el consumidor sobre emisiones de radiofrecuencia

El teléfono inalámbrico, que contiene un transmisor y receptor de radio, emite energía de radiofrecuencia al usarlo. La siguiente información para el consumidor responde las preguntas más frecuentes acerca de los efectos que los teléfonos inalámbricos pueden tener en la salud.

¿Son seguros los teléfonos inalámbricos?

Hace ya varios años que se realizan

investigaciones científicas acerca de los teléfonos inalámbricos y la energía de radiofrecuencia ("RF") en todo el mundo. En los Estados Unidos, la Administración de Drogas y Alimentos ("FDA", por su sigla en inglés) y la Comisión Federal de Comunicaciones ("FCC", por su sigla en inglés) establecen políticas y procedimientos para los teléfonos inalámbricos. La FDA emitió una publicación en su sitio web acerca de las cuestiones de la salud relacionadas con el uso de teléfonos celulares, donde declara que "la comunidad científica en general... cree que las evidencias científicas no indican una relación entre la exposición a la radiofrecuencia (RF) de los teléfonos celulares y resultados adversos para la salud. De todos modos, la comunidad científica recomienda realizar más investigaciones para poder dar respuesta a aquellas cuestiones que aún se desconocen. Esas investigaciones se realizan en todo el mundo y la FDA supervisa los avances en este campo. Puede acceder al sitio web en común de la FDA y la FCC en http://www.fda.gov (en la letra "c" del índice de temas, seleccione Cell Phones > Research). También puede comunicarse gratuitamente con la

FDA llamando al (888) 463-6332 o al (888) INFO-FDA. En junio de 2000, la FDA decidió formar parte de un acuerdo de desarrollo e investigación cooperativa mediante el cual se realizan investigaciones científicas. La FCC emitió su propia publicación en su sitio web, donde declaró que "no existen evidencias científicas que demuestren que el uso de teléfonos inalámbricos pueda provocar cáncer u otros problemas diversos, incluidos dolores de cabeza, mareos o pérdida de memoria". Esta publicación está disponible en http://www.fcc.gov/oet/rfsafety o a través de la FCC llamando al (888) 225-5322 o al (888) CALL-FCC.

¿Qué significa "SAR"?

En 1996, la FCC, en un trabajo conjunto con la FDA, la Agencia de Protección Medioambiental y otras agencias establecieron pautas de seguridad para la exposición a RF para teléfonos inalámbricos en los Estados Unidos. Antes de que un modelo de teléfono inalámbrico comience a venderse al público, el fabricante debe probar el dispositivo y la FCC debe certificar que no supere los límites establecidos. Uno de estos límites se expresa como la tasa de absorción específica ("SAR", por su sigla en

inglés). La SAR es una medida de la tasa de absorción de energía de RF en el cuerpo. Las pruebas para evaluar la SAR se realizan con el teléfono transmitiendo a su máximo nivel de potencia en todas las bandas de frecuencia evaluadas. Desde 1996, la FCC exige que la SAR de los teléfonos inalámbricos de mano no superen los 1,6 watts por kilogramo, promediados sobre un gramo de tejido.

Si bien la SAR se determina al máximo nivel de potencia, el valor real de la SAR de un teléfono inalámbrico durante su funcionamiento puede ser menor que el valor de la SAR informado. Esto se debe a que el valor de la SAR puede variar entre una llamada y otra, en función de factores como la proximidad a un sitio de transmisión celular, la proximidad del teléfono al cuerpo durante su uso y el uso de dispositivos de manos libres. Antes de que un modelo de teléfono esté disponible para su venta al público, debe ser probarse y certificarse ante la FCC que no supera el límite establecido por el requisito adoptado por el gobierno para la exposición segura. Las pruebas se realizan en posiciones y ubicaciones (por ejemplo, en la oreja y llevándolo en el cuerpo) según lo demanda la FCC para

cada modelo.
El valor más elevado de la SAR para este modelo de teléfono cuando se lo probó para ser usado en el oído es de 1,26 W/kg y cuando se lo usa sobre el cuerpo, según lo descrito en esta guía del usuario, es de 0,79 W/kg. (Las mediciones del uso en el cuerpo varían en función de los modelos de teléfono y dependen de los accesorios disponibles y los requisitos de la FCC). Aun cuando puede haber diferencias entre los niveles de SAR de varios teléfonos y en varias posiciones, todos ellos cumplen el requisito gubernamental para una exposición segura.
La FCC ha otorgado una Autorización de equipo para este modelo de teléfono con todos los niveles de SAR reportados y evaluados en cumplimiento de los lineamientos de emisión de RF de la FCC. La información de la SAR sobre este modelo de teléfono está archivada en la FCC y puede encontrarse en la sección Display Grant de http://www.fcc.gov/oet/ea/fccid/ después de buscar FCC ID BEJGS505.
Para obtener más información acerca de las SAR, consulte los boletines 56 y 65 de la Oficina de ingeniería y tecnología de la FCC en http://www.fcc.gov/Bureaus/Engineering_Technology/Documents/

bulletins o visite el sitio web de la Asociación de la industria de las telecomunicaciones celulares en http://www.ctia.org/consumer_info/index.cfm/AID/10371. También puede comunicarse con el fabricante del teléfono.

¿Puedo minimizar mi exposición a la RF?

Si le preocupa la RF, existen varios pasos simples que puede seguir para minimizar su exposición a la RF. Por supuesto, puede reducir el tiempo que habla por teléfono. Puede dejar más distancia entre su cuerpo y la fuente de RF, ya que el nivel de exposición disminuye drásticamente con la distancia. La FDA y FCC establecen en su sitio web que "los kit de manos libres pueden usarse con teléfonos inalámbricos para mayor conveniencia y comodidad. Estos sistemas reducen la absorción de energía de RF en la cabeza, dado que el teléfono, que es la fuente de emisiones de radiofrecuencia, no se apoyará en la cabeza. Por otra parte, si el teléfono se coloca en la cintura u otra parte del cuerpo durante el uso, esa parte del cuerpo absorberá más energía de RF. Los teléfonos inalámbricos comercializados en los Estados Unidos deben cumplir con los requisitos de seguridad, independientemente de que se los use en

la cabeza o el cuerpo. El límite de seguridad debe respetarse en ambas configuraciones". Asimismo, si utiliza el teléfono mientras está en un automóvil, puede usarlo con una antena en la parte exterior del vehículo. Además, debe leer y seguir las instrucciones del fabricante del teléfono inalámbrico para el uso seguro del teléfono.

¿Los teléfonos inalámbricos representan un riesgo especial para los niños?

La FDA y FCC establecen en su sitio web que "la evidencia científica no muestra ningún peligro para los usuarios de dispositivos de comunicación inalámbricos, incluidos los niños". Además, declaran que "algunos grupos patrocinados por otros gobiernos nacionales han recomendado que los niños no utilicen teléfonos inalámbricos". Por ejemplo, el informe Stewart del Reino Unido realizó esta recomendación en diciembre de 2000. En este informe, un grupo de expertos independientes declararon que no existen evidencias de que usar un teléfono celular provoque tumores cerebrales u otras enfermedades. La recomendación [del Reino Unido] de limitar el uso de teléfonos celulares en los niños

era estrictamente preventiva; no se basaba en evidencias científicas de que exista un peligro para la salud". Puede acceder a una copia del folleto del Reino Unido en http://www.dh.gov.uk (busque la sección "mobile") o puede escribir a la siguiente dirección: NRPB, Chilton, Didcot, Oxon OX11 ORQ, Reino Unido. También puede acceder en línea a copias de los informes anuales del Reino Unido acerca de teléfonos móviles y RF en www.iegmp.org.uk y http://www.hpa.org.uk/radiation/ (busque la sección "mobile"). Los padres que deseen reducir la exposición de sus hijos a la RF pueden optar por restringir el uso que sus hijos realizan de los teléfonos inalámbricos.

¿Dónde puedo obtener más información sobre las emisiones de radiofrecuencia?

Para obtener más información, consulte los siguientes recursos adicionales (sitios web vigentes desde abril de 2005):

Administración Administración de Drogas y Alimentos de los EE. UU. (FDA, por su sigla en inglés)

FDA Consumer magazine
Noviembre-Diciembre 2000
Teléfono: (888) INFO-FDA
http://www.fda.gov (en la letra "c" del índice de temas, seleccione Cell

Phones > Research.)

Administración Comisión Federal de Comunicaciones de los EE. UU.

445 12th Street, S.W.
Washington, D.C. 20554
Teléfono: (888)
225-5322
http://www.fcc.gov/oet/rfsafety

Grupo Independiente de Expertos en Teléfonos Móviles

http://www.iegmp.org.uk

Paneles de Expertos en Riesgos Potenciales para la Salud de los Campos de Radiofrecuencia de Dispositivos de Telecomunicaciones Inalámbricos de la Real Sociedad de Canadá

283 Sparks Street
Ottawa, Ontario K1R 7X9
Canadá
Teléfono: (613)
991-6990

Organización Mundial de la Salud

Avenue Appia 20
1211 Geneva 27
Suiza
Teléfono: 011 41 22 791 21 11
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs193/en/

Comisión Internacional para la Protección Contra Radiación No Ionizante

c/o Bundesamt fur Strahlenschutz
Ingolstaedter Landstr. 1
85764
Oberschleissheim
Alemania
Teléfono: 011 49 1888 333 2156
http://www.icnirp.de

Instituto de Estándares Nacionales de los EE. UU.

1819 L Street, N.W., 6º piso
Washington, D.C. 20036
Teléfono: (202) 293-8020
http://www.ansi.org

Consejo Nacional para las Mediciones y la Protección Contra la Radiación

7910 Woodmont Avenue, Suite 800
Bethesda, MD 20814-3095
Teléfono: (301) 657-2652
http://www.ncrponline.org

Sociedad de Ingeniería en Medicina y Biología, Comisión del Hombre y la Radiación (COMAR, por su sigla en inglés) del Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos

http://ewh.ieee.org/soc/embs/comar/

Información de seguridad de TIA

A continuación se incluye información de seguridad de la Asociación de la Industria de las Telecomunicaciones (TIA) para teléfonos inalámbricos de mano.

Exposición a las señales de radiofrecuencia

El teléfono inalámbrico manual portátil es un transmisor y receptor de radio de baja potencia. Cuando está ENCENDIDO, recibe y envía señales de radiofrecuencia (RF).

En agosto de 1996, la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) de los EE. UU. adoptó lineamientos de exposición a RF con niveles de seguridad para teléfonos inalámbricos de mano. Esos lineamientos se corresponden con la norma de seguridad establecida previamente por los organismos de normas tanto de los EE. UU. como internacionales:

ANSI C95.1 (1992) *
Informe NCRP 86 (1986)
ICNIRP (1996)

* Instituto de Estándares Nacionales de los EE. UU., Consejo Nacional para las Mediciones y la Protección Contra la Radiación, Comisión Internacional de Protección Contra la Radiación No Ionizante.

Estos estándares se basaron en evaluaciones amplias y periódicas de la literatura científica pertinente. Por ejemplo, más de 120 científicos, ingenieros y médicos de universidades, instituciones de salud gubernamentales y la industria analizaron el corpus de investigación disponible para desarrollar el estándar ANSI (C95.1).

El diseño de su teléfono cumple los lineamientos de la FCC (y esas normas internacionales).

Cuidado de la antena

Utilice solamente la antena incluida o una antena de reemplazo

aprobada. Las antenas, modificaciones o accesorios no autorizados pueden dañar el teléfono y violar los reglamentos de la FCC.

Funcionamiento del teléfono

POSICIÓN NORMAL: Sostenga el teléfono como cualquier otro teléfono con la antena apuntando hacia arriba por sobre su hombro.

Sugerencias para un funcionamiento más eficiente

Para que su teléfono funcione con la máxima eficiencia:
No toque la antena innecesariamente cuando esté usando el teléfono. El contacto con la antena afecta la calidad de la llamada y puede ocasionar que el teléfono funcione a un nivel de potencia mayor que el que necesitaría de otro modo.

Dispositivos electrónicos

La mayoría del equipo electrónico moderno está blindado contra las señales de RF. Sin embargo, algunos equipos electrónicos pueden no estar blindados contra las señales de RF de su teléfono inalámbrico.

Marcapasos

La Asociación de fabricantes del sector de la salud recomienda mantener al menos 15 cm (6 pulgadas) de distancia entre el teléfono inalámbrico

portátil y el marcapasos para evitar posibles interferencias con el marcapasos. Estas recomendaciones son coherentes con las investigaciones independientes y las recomendaciones de Investigación en tecnología inalámbrica. Las personas con marcapasos:

- SIEMPRE deben mantener el teléfono a más de quince centímetros (seis pulgadas) del marcapasos cuando el teléfono está encendido.
- No deben llevar el teléfono en un bolsillo del pecho.
- Deben usar el oído opuesto al marcapasos para reducir la posibilidad de interferencia.
- Deben apagar el teléfono inmediatamente si existe algún motivo para sospechar que se está produciendo una interferencia.

Audífonos

Es posible que algunos teléfonos inalámbricos digitales interfieran con algunos audífonos. En caso de interferencia, se recomienda consultar al proveedor de servicios (o llamar a la línea de servicio al cliente para analizar las alternativas).

Otros dispositivos médicos

Si usa cualquier otro dispositivo médico personal, consulte al fabricante de dicho

dispositivo para saber si está adecuadamente blindado contra la energía de RF externa. Es posible que su médico pueda ayudarlo a conseguir dicha información.

Centros de atención médica

Apague el teléfono cuando se encuentre en instalaciones de asistencia médica en las que haya letreros que así lo indiquen. Los hospitales o las instalaciones de atención médica pueden emplear equipos que podrían ser sensibles a la energía de RF externa.

Vehículos

Las señales de RF pueden afectar a los sistemas electrónicos mal instalados o blindados de manera inadecuada en los vehículos automotores. Compruebe con el fabricante o con su representante respecto de su vehículo. También debería consultar al fabricante de cualquier equipo que le haya añadido a su vehículo.

Instalaciones con letreros

Apague el teléfono en cualquier instalación donde así lo exijan los letreros de aviso.

Aviones

Los reglamentos de la FCC prohíben el uso del teléfono en el aire. APAGUE el teléfono antes de abordar un avión.

Áreas de explosivos

Para evitar la interferencia con operaciones de cargas explosivas, APAGUE el teléfono cuando esté en un "área de explosiones" o en áreas con letreros que indiquen: "Apague los radios de dos vías". Obedezca todos los letreros e instrucciones.

Atmósfera potencialmente explosiva

Apague el teléfono cuando esté en un área con una atmósfera potencialmente explosiva y obedezca todos los letreros e instrucciones. Las chispas en dichas áreas pueden causar una explosión o un incendio que den como resultado lesiones personales o incluso la muerte.

Por lo general, las áreas con una atmósfera potencialmente explosiva están claramente marcadas, pero no siempre. Entre las áreas potenciales tenemos: áreas de abastecimiento de combustible (como las estaciones de gasolina); áreas bajo la cubierta en navíos; instalaciones de transferencia o almacenamiento de productos químicos, vehículos que usan gas de petróleo licuado (como el propano o el butano), áreas donde el aire contiene sustancias o partículas (como granos, polvo o polvillos metálicos) y cualquier otra área donde normalmente se

le indicaría que apague el motor de su vehículo.

Para vehículos equipados con bolsas de aire

Una bolsa de aire se infla con gran fuerza. NO coloque objetos, incluido el equipo inalámbrico, ya sea instalado o portátil, en el área que está sobre el airbag o en el área donde se despliega el airbag. Si el equipo inalámbrico del interior del vehículo está mal instalado y se infla la bolsa de aire, pueden producirse graves lesiones.

Actualización de la FDA para los consumidores



Actualización para los consumidores sobre teléfonos celulares del Centro de Dispositivos Médicos y Salud Radiológica de la Administración de Drogas y Alimentos (FDA, por sus siglas en inglés) de los EE. UU.:

1. ¿Representan un riesgo para la salud los teléfonos inalámbricos?

La evidencia científica disponible no muestra que haya ningún problema de salud asociado con el uso de teléfonos inalámbricos. Sin embargo, no hay

pruebas de que los teléfonos inalámbricos sean totalmente seguros. Los teléfonos inalámbricos emiten bajos niveles de energía de radiofrecuencia (RF) en el rango de microondas cuando se usan. También emiten muy bajos niveles de RF cuando están en modo de espera. Mientras que altos niveles de RF pueden producir efectos en la salud (calentando los tejidos), la exposición a RF de bajo nivel no produce efectos de calentamiento y no causa efectos conocidos adversos para la salud. Muchos estudios sobre la exposición a RF de bajo nivel no han encontrado ningún efecto biológico. Algunos estudios han sugerido que puede haber algunos efectos biológicos, pero tales conclusiones no se han visto confirmadas por investigaciones adicionales. En algunos casos, los investigadores han tenido dificultades en reproducir tales estudios o en determinar los motivos por los que los resultados no son consistentes.

2. ¿Cuál es el papel de la FDA respecto de la seguridad de los teléfonos inalámbricos?

Según las leyes, la FDA no comprueba la seguridad de los productos para el consumidor que emitan radiación antes de que puedan venderse,

como sí lo hace con los nuevos medicamentos o dispositivos médicos. No obstante, la agencia tiene autoridad para emprender acciones si se demuestra que los teléfonos inalámbricos emiten energía de radiofrecuencia (RF) a un nivel que es peligroso para el usuario. En tal caso, la FDA podría exigir a los fabricantes de teléfonos inalámbricos que informaran a los usuarios del riesgo para la salud y reparen, reemplacen o saquen del mercado los teléfonos de modo que deje de existir el riesgo. Aunque los datos científicos existentes no justifican que la FDA emprenda acciones reglamentarias, la agencia ha instado a la industria de los teléfonos inalámbricos para que dé determinados pasos. Algunos de ellos son:

- Apoyar la necesaria investigación sobre los posibles efectos biológicos de RF del tipo que emiten los teléfonos inalámbricos;
- Diseñar teléfonos inalámbricos de tal modo que se minimice la exposición del usuario a RF que no sea necesaria para la función del dispositivo y
- Cooperar para dar a los usuarios de teléfonos inalámbricos la mejor información sobre los posibles efectos del uso de los

teléfonos inalámbricos sobre la salud humana.

La FDA pertenece a un grupo de trabajo interinstitucional de dependencias federales que tienen responsabilidad en distintos aspectos de la seguridad de las RF para garantizar la coordinación de esfuerzos a nivel federal. Las siguientes instituciones pertenecen a este grupo de trabajo:

- National Institute for Occupational Safety and Health (Instituto Nacional para la Seguridad y Salud Laborales)
- Environmental Protection Agency (Agencia de Protección Medioambiental)
- Occupational Safety y Health Administration (Administración de la Seguridad y Salud Laborales)
- Dirección Nacional de Telecomunicaciones e Información

El National Institutes of Health (Institutos Nacionales de Salud) también participa en algunas actividades del grupo de trabajo interinstitucional.

La FDA comparte las responsabilidades reglamentarias sobre los teléfonos inalámbricos con la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC). Todos los teléfonos que se venden en los EE.UU. deben cumplir

con los lineamientos de seguridad de la FCC que limitan la exposición a la RF. La FCC depende de la FDA y de otras instituciones de salud para las cuestiones de seguridad de los teléfonos inalámbricos. La FCC también regula las estaciones de base de las cuales dependen los teléfonos inalámbricos. Mientras que estas estaciones de base funcionan a una potencia mayor que los teléfonos inalámbricos mismos, la exposición a RF que recibe la gente de estas estaciones de base es habitualmente miles de veces menor de la que pueden tener procedente de los teléfonos inalámbricos. Las estaciones de base por tanto no están sujetas a las cuestiones de seguridad que se analizan en este documento.

3. ¿Qué tipos de teléfonos son sujetos de esta actualización?

El término "teléfonos inalámbricos" hace referencia a los teléfonos inalámbricos de mano con antenas integradas que a menudo se denominan teléfonos "celulares", "móviles" o "PCS". Estos tipos de teléfonos inalámbricos pueden exponer al usuario a una energía de radiofrecuencia (RF) mensurable debido a la corta distancia entre el teléfono y la cabeza del usuario.
Estas exposiciones a RF están limitaras por

los lineamientos de seguridad de la FCC que se desarrollaron con indicaciones de la FDA y otras dependencias federales de salud y seguridad. Cuando el teléfono se encuentra a distancias mayores del usuario, la exposición a RF es drásticamente menor, porque la exposición a RF de una persona disminuye rápidamente al incrementarse la distancia de la fuente. Generalmente, los llamados "teléfonos inalámbricos" que tienen una unidad de base conectada al cableado telefónico de una casa funcionan a niveles de potencia mucho menores y por tanto producen exposiciones a RF que están muy por debajo de los límites de seguridad de la FCC.

4. ¿Cuáles son los resultados de la investigación que ya se ha realizado?

La investigación realizada hasta la fecha ha producido resultados contradictorios y muchos estudios han sufrido de fallas en sus métodos de investigación. Los experimentos con animales que investigan los efectos de la exposición a las energías de radiofrecuencia (RF) características de los teléfonos inalámbricos han producido resultados contradictorios que con frecuencia no pueden repetirse en otros laboratorios. Unos pocos

estudios con animales, sin embargo, sugieren que bajos niveles de RF podrían acelerar el desarrollo del cáncer en animales de laboratorio. Sin embargo, muchos de los estudios que mostraron un mayor desarrollo de tumores usaron animales que habían sido alterados genéticamente o tratados con sustancias químicas que causan cáncer para que fueran propensos a desarrollar cáncer aun sin la presencia de una exposición a RF. Otros estudios expusieron a los animales a RF durante períodos de hasta 22 horas al día. Estas condiciones no se asemejan a las condiciones bajo las cuales la gente usa los teléfonos inalámbricos, de modo que no sabemos con certeza qué significan los resultados de dichos estudios para la salud humana. Se han publicado tres grandes estudios epidemiológicos desde diciembre de 2000. Juntos, estos estudios investigaron cualquier posible asociación entre el uso de teléfonos inalámbricos y cáncer primario del cerebro, glioma, meningioma o neuroma acústica, tumores cerebrales o de las glándulas salivales, leucemia u otros cánceres. Ninguno de los estudios demostró la existencia de ningún efecto dañino para la

salud originado en la exposición a RF de los teléfonos inalámbricos. No obstante, ninguno de los estudios puede responder a preguntas sobre la exposición a largo plazo, ya que el período promedio de uso del teléfono en estos estudios fue de alrededor de tres años.

5. ¿Qué investigaciones se necesitan para decidir si la exposición a RF de los teléfonos inalámbricos representa un riesgo para la salud?

Una combinación de estudios de laboratorio y estudios epidemiológicos de gente que realmente utiliza teléfonos inalámbricos si proporcionaría algunos de los datos necesarios. Dentro de algunos años se podrán realizar estudios de exposición animal durante toda la vida. Sin embargo, se necesitarían grandes cantidades de animales para proporcionar pruebas confiables de un efecto promotor del cáncer, si existiera. Los estudios epidemiológicos pueden proporcionar datos directamente aplicables a poblaciones humanas, pero puede ser necesario un seguimiento de diez años o más para obtener respuestas acerca de algunos efectos sobre la salud, como lo sería el cáncer. Esto se debe a que el intervalo entre el momento de exposición

a un agente cancerígeno y el momento en que se desarrollan los tumores, en caso de hacerlo, pueden ser de muchos, muchos años. La interpretación de los estudios epidemiológicos se ve entorpecida por la dificultad de medir la exposición real a RF durante el uso cotidiano de los teléfonos inalámbricos. Muchos factores afectan esta medición, como el ángulo al que se sostiene el teléfono, o el modelo de teléfono que se usa.

6. ¿Qué está haciendo la FDA para averiguar más acerca de los posibles efectos en la salud de la RF de los teléfonos inalámbricos?

La FDA está trabajando con el Programa Nacional de Toxicología de los Estados Unidos y con grupos de investigadores de todo el mundo para garantizar la conducción de estudios de alta prioridad en animales con el fin de tratar importantes cuestiones sobre los efectos de la exposición a la energía de radiofrecuencia (RF). La FDA ha sido un participante líder en el Proyecto Internacional de Campos Electromagnéticos (EMF, por sus siglas en inglés) de la Organización Mundial de la Salud desde su creación en 1996. Un influyente resultado de este trabajo

ha sido el desarrollo de una agenda detallada de necesidades de investigación que ha impulsado el establecimiento de nuevos programas de investigaciones en todo el mundo. El proyecto también ha ayudado a desarrollar una serie de documentos de información pública sobre temas del EMF. La FDA y la Asociación de Internet y Telecomunicaciones Celulares (CTIA, por sus siglas en inglés) tienen un Acuerdo Formal de Desarrollo e Investigación Cooperativa (CRADA, por sus siglas en inglés) para investigar la seguridad de los teléfonos inalámbricos. La FDA proporciona la supervisión científica, recibiendo informes de expertos de organizaciones gubernamentales, de la industria y académicas. La investigación patrocinada por la CTIA se realiza por medio de contratos con investigadores independientes. La investigación inicial incluirá tanto estudios de laboratorio como estudios de los usuarios de teléfonos inalámbricos. El CRADA también incluirá una amplia evaluación de las necesidades de investigación adicionales en el contexto de los más recientes desarrollos de investigación del mundo.

7. ¿Cómo puedo averiguar cuánta exposición a energía de radiofrecuencia puedo recibir al usar mi teléfono inalámbrico?

Todos los teléfonos que se venden en los Estados Unidos deben cumplir con los lineamientos de la Comisión federal de comunicaciones (FCC, por sus siglas en inglés) que limitan las exposiciones a la energía de radiofrecuencia (RF). La FCC estableció esos lineamientos asesorada por la FDA y otras dependencias federales de salud y seguridad. El límite de la FCC para la exposición a RF de teléfonos inalámbricos se ha fijado a una tasa de absorción específica (SAR, por sus siglas en inglés) de 1,6 watts por kilogramo (1,6 W/kg). El límite de la FCC es consistente con los estándares de seguridad desarrollados por el Instituto de Ingeniería Eléctrica y Electrónica (Institute of Electrical and Electronic Engineering, IEEE) y el Consejo Nacional para la Protección y Medición de la Radiación (National Council on Radiation Protection and Measurement). El límite de exposición toma en consideración la capacidad del cuerpo de eliminar el calor de los tejidos que absorben energía de los teléfonos inalámbricos y se ha fijado muy por debajo de los niveles que se sabe

que tienen algún efecto. Los fabricantes de teléfonos inalámbricos deben informar a la FCC del nivel de exposición a RF de cada modelo de teléfono. El sitio Web de la FCC (http://www.fcc.gov/oet/ rfsafety) ofrece direcciones para ubicar el número de certificación de la FCC en su teléfono de modo que puede encontrar el nivel de exposición a RF de su teléfono en la lista que aparece en línea.

8. ¿Qué ha hecho la FDA para medir la energía de radiofrecuencia que proviene de los teléfonos inalámbricos?

El Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos (IEEE, por sus siglas en inglés) está desarrollando un estándar técnico para la medición de la exposición a energía de radiofrecuencia (RF) proveniente de los teléfonos inalámbricos y otros dispositivos inalámbricos con la participación y el liderazgo de científicos e ingenieros de la FDA. El estándar denominado "Práctica recomendada para determinar la tasa de absorción específica (SAR) pico en el cuerpo humano debido a los dispositivos de comunicación inalámbrica: técnicas experimentales" establece la primera metodología coherente de pruebas para medir la tasa a la cual se depositan las RF

en la cabeza de los usuarios de teléfonos inalámbricos. El método de prueba utiliza un modelo de la cabeza humana que simula sus tejidos. Se espera que la metodología de pruebas de SAR estandarizada mejore notablemente la coherencia de las mediciones realizadas en distintos laboratorios con el mismo teléfono. La SAR es la medición de la cantidad de energía que absorben los tejidos, ya sea de todo el cuerpo o de una pequeña parte de él. Se mide en watts/kg (o miliwatts/g) de materia. Esta medición se emplea para determinar si un teléfono inalámbrico cumple con los lineamientos de seguridad.

9. ¿Qué pasos puedo dar para reducir mi exposición a la energía de radiofrecuencia de mi teléfono inalámbrico?

Si estos productos presentan un riesgo, algo que en este momento no sabemos que ocurra, probablemente es muy pequeño. Pero si le preocupa evitar incluso los riesgos potenciales, puede seguir unos pasos sencillos para reducir al mínimo su exposición a la energía de radiofrecuencia (RF). Dado que el tiempo es un factor clave en la cantidad de exposición que una persona puede recibir, la reducción del tiempo dedicado al uso de teléfonos inalámbricos

reducirá la exposición a RF. Si debe mantener conversaciones prolongadas con teléfonos inalámbricos todos los días, puede aumentar la distancia entre su cuerpo y la fuente de la RF, dado que el nivel de exposición cae drásticamente con la distancia. Por ejemplo, podría usar un auricular y llevar el teléfono inalámbrico lejos del cuerpo o usar teléfonos inalámbricos conectados a una antena remota. Nuevamente, los datos científicos no demuestran que los teléfonos inalámbricos sean dañinos. Pero si le preocupa la exposición a RF de estos productos, puede tomar medidas como las mencionadas anteriormente para reducir la exposición a RF proveniente del uso de teléfonos inalámbricos.

10. ¿Qué hay del uso de teléfonos inalámbricos por parte de los niños?

La evidencia científica no muestra ningún peligro para los usuarios de teléfonos inalámbricos, incluidos los niños y adolescentes. Si desea tomar medidas para reducir la exposición a la energía de radiofrecuencia (RF), las medidas mencionadas anteriormente se aplican a los niños y adolescentes que usan teléfonos inalámbricos. La reducción del tiempo de uso de teléfonos

inalámbricos y aumentar la distancia entre el usuario y la fuente de RF disminuirá la exposición a RF.

Algunos grupos patrocinados por otros gobiernos nacionales han aconsejado que se desaliente el uso de teléfonos inalámbricos del todo para los niños. Por ejemplo, el gobierno del Reino Unido distribuyó volantes con una recomendación así en diciembre de 2000. Observaron que no hay evidencias que indiquen que usar un teléfono inalámbrico cause tumores cerebrales ni otros efectos dañinos. Su recomendación para que se limitara el uso de teléfonos inalámbricos por parte de los niños era estrictamente precautoria, no estaba basada en ninguna evidencia científica de que exista ningún riesgo para la salud.

11. ¿Qué hay de la interferencia de los teléfonos inalámbricos con el equipo médico?

La energía de radiofrecuencia (RF) proveniente de los teléfonos inalámbricos puede interactuar con los dispositivos electrónicos. Por este motivo, la FDA colaboró con el desarrollo de un método de prueba detallado para medir la interferencia electromagnética (EMI, por sus siglas en inglés) de los teléfonos inalámbricos en los

marcapasos implantados y los desfibriladores. El método de prueba ahora es parte de un estándar patrocinado por la Asociación para el Avance de la Instrumentación Médica (AAMI, por sus siglas en inglés). La versión final, un esfuerzo conjunto de la FDA, los fabricantes de dispositivos médicos y muchos otros grupos, se finalizó a fines de 2000. Este estándar permitirá a los fabricantes asegurarse de que los marcapasos y los desfibriladores estén a salvo de la EMI de teléfonos inalámbricos.

La FDA ha probado audífonos para determinar si reciben interferencia de los teléfonos inalámbricos de mano y ayudó a desarrollar un estándar voluntario patrocinado por el Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos (IEEE). Este estándar especifica los métodos de prueba y los requisitos de desempeño de los audífonos y los teléfonos inalámbricos con el fin de que no ocurra ninguna interferencia cuando una persona use un teléfono "compatible" y un audífono "compatible" al mismo tiempo. Este estándar fue aprobado por la IEEE en 2000.

La FDA sigue supervisando el uso de los teléfonos inalámbricos para detectar posibles interacciones con otros

dispositivos médicos. Si se determinara que se presenta una interferencia dañina, la FDA realizará las pruebas necesarias para evaluar la interferencia y trabajará para resolver el problema.

12. ¿Dónde puedo hallar información adicional?

Para obtener información adicional, por favor consulte los recursos siguientes:

Programa de Seguridad de RF de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) (http://www.fcc.gov/oet/rfsafety)

Comisión Internacional para la Protección Contra Radiación No Ionizante (http://www.icnirp.de)

Proyecto EMF Internacional de la Organización Mundial de la Salud (OMS) (http://www.who.int/emf)

Junta Nacional de Protección Radiológica (R.U.) (http://www.hpa.org.uk/radiation/)

Manejo

Compruebe las leyes y los reglamentos correspondientes al uso de teléfonos inalámbricos en las áreas donde usted maneja y obedézcalos siempre. Además, si usa el teléfono mientras maneja, tenga en cuenta lo siguiente:

- Preste toda su atención al manejo, manejar con seguridad es su primera responsabilidad.
- Use la operación a manos libres, si la tiene.
- Salga del camino y estaciónese antes de realizar o recibir una llamada si las condiciones de manejo o la ley así lo demandan.

Características del teléfono



Auricular

Tecla Llamar
Marca un número de teléfono y responde las llamadas entrantes.

Tecla Borrar
Al mantener presionada la tecla Borrar, se activa la función Comando de Voz.

Tecla Fin/Encendido

- Permite rechazar una llamada.
- Permite volver a la pantalla de inicio presionándola una vez.
- Enciende o apaga el teléfono.

⚠ **ADVERTENCIA:** Si coloca un objeto pesado sobre el teléfono o se sienta sobre él, se puede dañar la pantalla LCD y la función de pantalla táctil.



Teclas de volumen

- **Cuando la pantalla está en espera:** Presiónelas para cambiar el volumen del tono de timbre.
- **Durante una llamada:** Presiónelas para cambiar el volumen del auricular.
- **Durante la reproducción de una canción:** Presiónelas para cambiar el volumen de la música.

Tecla Multitarea

Puerto del Cargador/cable de datos USB

SUGERENCIA: Antes de conectar el cable de datos USB, espere hasta que el teléfono se haya encendido y se haya conectado a la red.

Tecla Cámara

- Presiónela para acceder a la cámara.
- Presiónela por 3 segundos para acceder a la cámara de video.

Vista posterior




Instalación de la tarjeta SIM y de la batería

1 Retire la tapa de la batería y la batería

Deslice la tapa de la batería hacia arriba y use el espacio provisto (por encima de la batería) para retirar la batería.






> ⚠ **ADVERTENCIA:**
> No retire la batería cuando el teléfono está encendido porque podría sufrir daños.


2 Instale la tarjeta SIM

Deslice la tarjeta SIM dentro de la ranura para tarjeta SIM. Asegúrese de que el área de contacto dorada de la tarjeta esté orientada hacia abajo.

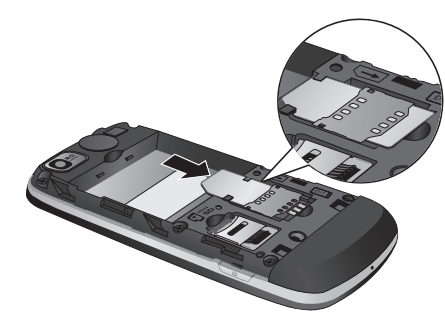


3 Instale la batería

Inserte primero la parte inferior de la batería en el borde inferior del compartimiento de la batería. Asegúrese de que los contactos de la batería estén alineados con los terminales del teléfono. Presione la parte superior de la batería hacia abajo hasta que encaje en su lugar.

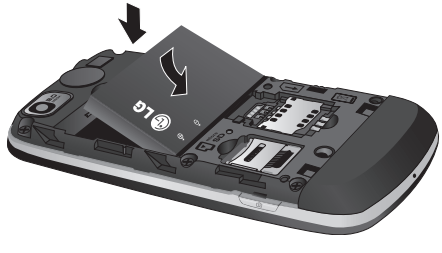


Cargando el teléfono

Levante la tapa del cargador o el puerto del cable de datos USB que se encuentra en el lateral izquierdo del teléfono LG SENTiO™ suavemente. Conecte

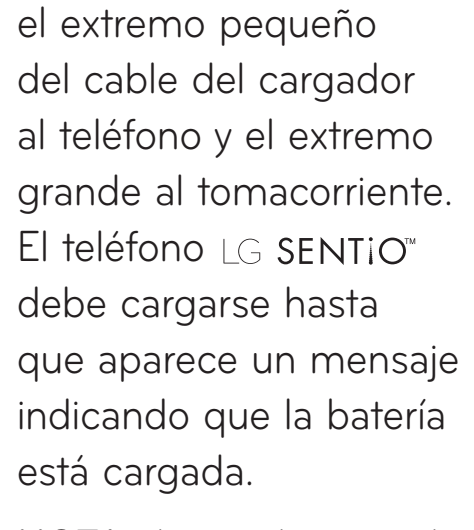

el extremo pequeño del cable del cargador al teléfono y el extremo grande al tomacorriente. El teléfono LG SENTiO™ debe cargarse hasta que aparece un mensaje indicando que la batería está cargada.

NOTA: Antes de usar el teléfono nuevo, cargue la batería completamente para prolongar su vida útil.



Tarjeta de memoria


Instalación de la tarjeta de memoria


Es posible expandir la memoria del teléfono con una tarjeta de memoria.

NOTA: La tarjeta de memoria es un accesorio opcional.

1 Retire la tapa de la batería.
2 Deslice la tapa de la ranura de la tarjeta de memoria hacia abajo, hasta que encaje en su lugar y levante el lado superior para exponer la ranura de la tarjeta de memoria.
3 Coloque la tarjeta de memoria en la ranura. Asegúrese de que los contactos dorados de la tarjeta estén orientados hacia abajo.
4 Baje la tapa de la ranura de la tarjeta de memoria y deslice hacia arriba hasta que encaje en su lugar.

⚠ **ADVERTENCIA:**
Realice la instalación de la tarjeta de memoria con cuidado, de lo contrario, la tarjeta puede dañarse.

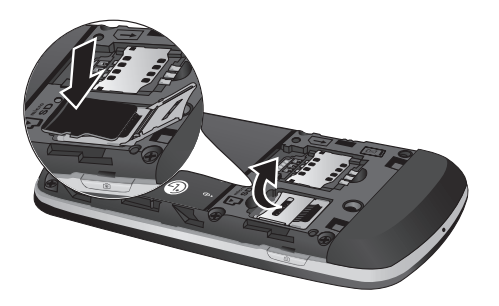

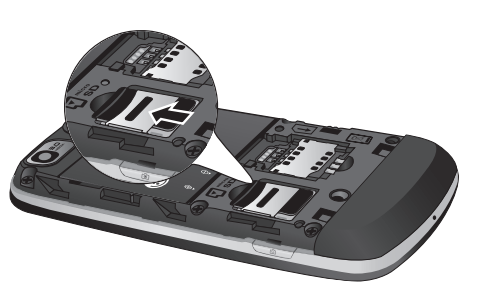

Formatear la tarjeta de memoria

Es posible que la tarjeta de memoria ya esté formateada. Si no lo está, debe formatear la tarjeta antes de comenzar a utilizarla.

NOTA: Al formatear la tarjeta de memoria, se borran todos los archivos que contiene.

1 En la pantalla principal, toque , toque la ficha **Configuraciones** y luego toque **Más**.

2 Toque **Administrador de memoria**, **Revisar Estado de la Memoria** y luego **Tarjeta de memoria**.

3 Toque **Formatear** y confirme la acción introduciendo el código de seguridad.

NOTA: Si la tarjeta de memoria contiene archivos, la estructura de las carpetas puede ser diferente después de formatearla, ya que todos los archivos se habrán borrado.

Transferencia de contactos

Para transferir los contactos de la tarjeta SIM al teléfono:

1 En la pantalla principal, toque .

2 Toque , y **Administración de la Tarjeta SIM**.

3 Toque **Copiar contactos de la tarjeta SIM**.

4 Toque **Seleccionar todo** o seleccione los nombres, uno por uno, y toque **Copiar**.

Uso de la pantalla táctil

Sugerencias sobre la pantalla táctil

- Para seleccionar un elemento, toque el centro del icono.
- No presione demasiado fuerte. La pantalla táctil es tan sensible que detecta los toques delicados y precisos.
- Utilice la punta del dedo para tocar la opción que desee.
- Cuando no use el teléfono LG SENTiO™, la pantalla se bloqueará automáticamente después de un período corto.

Controle la pantalla táctil

Los controles de la pantalla táctil LG SENTiO™ son versátiles y cambian según la tarea que esté realizando.

Cómo abrir las aplicaciones

Para abrir cualquier aplicación, simplemente toque el icono de la aplicación.



Mapa de menús

Toque ⠿ en la pantalla principal para abrir el menú principal. Desde aquí puede acceder a las aplicaciones, organizadas en cuatro categorías: **Teléfono**, **Multimedia**, **Organizador** y **Configuraciones**.



Teléfono

Contactos
Registros
Mensajeria
Social Buzz
web2go
MI
E-mail
Correo de voz



Multimedia

Reproductor de Música
Cámara
Cámara de video
Postal con audio
Juegos y aplicaciones
YouTube
Álbum
Descargas



Organizador

Sonidos
Imágenes
Video
Más
Telenav GPS Navigator
Alarma
Calendario
Herram.



Configuraciones

Ayuda
Sonidos
Pantalla
Bluetooth
Llamada
Aplicaciones
Teléfono
Más

La pantalla principal

Desde aquí puede acceder a todas las opciones del menú, hacer llamadas rápidas y ver el estado del teléfono, entre muchas otras cosas.

Pantalla de controles



Pantalla de control de meteorología



El control de meteorología proporciona información sobre el tiempo.

Puede ver información sobre el tiempo de hoy y un pronóstico del tiempo durante 3 días para la ciudad seleccionada.

Use el menú de configuración de los controles para personalizar el intervalo de actualización, de modo tal que el control pueda actualizar el pronóstico del tiempo automáticamente (o de forma manual).

Uso de la función Multitarea

Presione la tecla Multitarea para abrir el **Menú de tareas** (multitarea). Desde aquí, puede ver las aplicaciones en ejecución y acceder a ellas con un toque.

Iconos de la barra de estado

Icono	Descripción
	Las aplicaciones se están ejecutando en el fondo
	Potencia de la señal de red (varía la cantidad de barras)
	Sin señal de red
	Nivel de carga de la batería
	Batería agotada
	Nuevo mensaje de texto
	Nuevo mensaje de voz
	Mensaje de voz visual
	Hay una alarma establecida
	Perfil Silencio en uso
	Perfil Vibrar en uso
	Timbrar y vibrar
	Vibrar y después timbrar
	Auricular Bluetooth en uso
	Desvío de llamadas activado
	EDGE en uso
	Roaming
	Modo de Vuelo activado

La pantalla principal

Icono	Descripción
	Bluetooth activo
	Música de fondo en reproducción
	Música de fondo en pausa
	Tarjeta de memoria instalada (y disponible para el uso)

Llamadas

Realizar una llamada

1 En la pantalla principal, toque para abrir el Marcador.

2 Introduzca el número usando el teclado.

SUGERENCIA Para introducir + para hacer una llamada internacional, toque y mantenga presionada la tecla 0+ .

3 Presione para iniciar la llamada.

4 Para finalizar la llamada, presione la tecla .

SUGERENCIA
Presione la tecla de bloqueo/desbloqueo para bloquear o desbloquear la pantalla táctil durante una llamada (para evitar activar un elemento por accidente en la pantalla táctil).

Realizar una llamada desde los contactos

1 En la pantalla de inicio, toque para abrir los Contactos.

2 Toque en la parte superior de la pantalla para realizar la búsqueda de la entrada de contacto.

3 En la lista de resultados, toque el icono para el contacto que desea llamar. La llamada se


realizará al número predeterminado, si hay más de un número para el contacto. O, puede tocar el nombre y el número del contacto para llamarlo.

Contestar y rechazar una llamada

Cuando suene el teléfono, presione la tecla para responder la llamada.

Si se bloquea la pantalla durante una llamada recibida, deslice la pantalla hacia arriba para desbloquearla. Luego toque **Silencio**. Esto resulta muy útil si olvida cambiar el perfil a Silencio antes de una reunión. Toque **Rechazar** para rechazar una llamada recibida.

Opciones durante la llamada

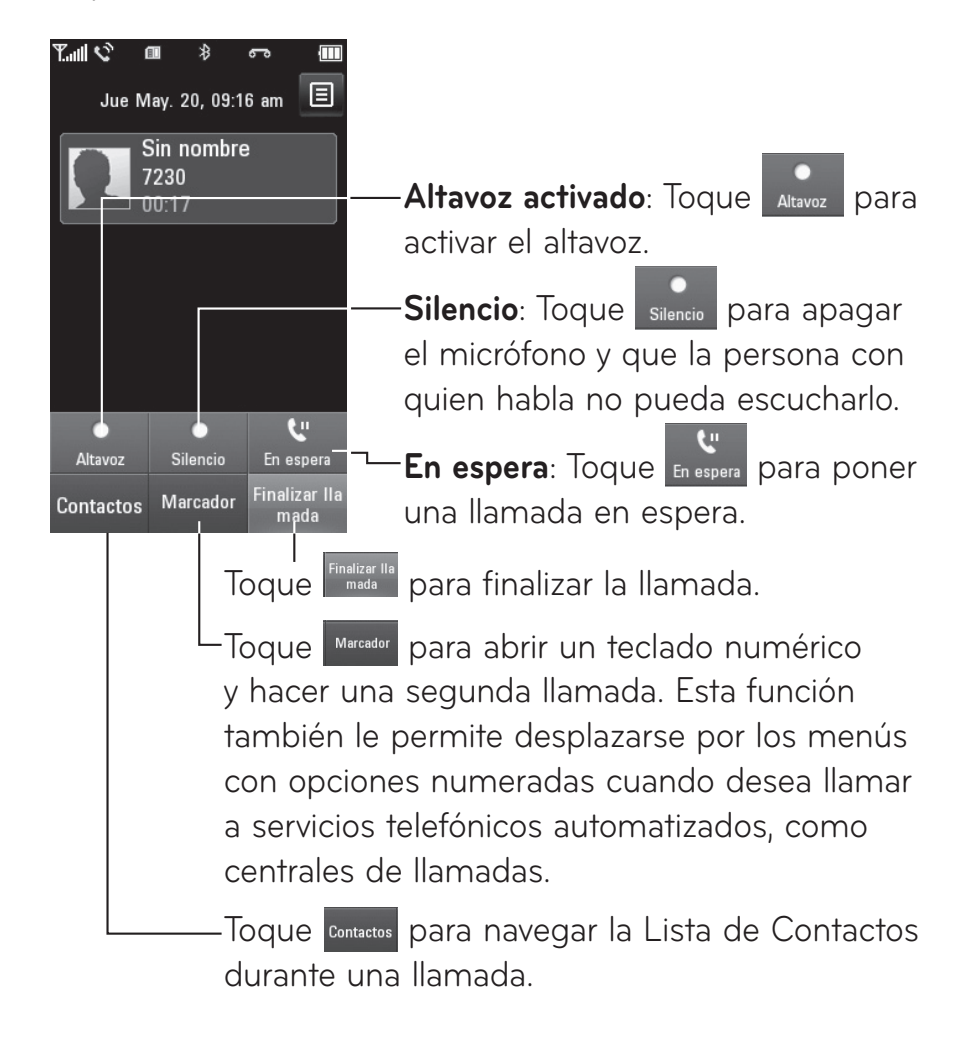

Altavoz activado: Toque Altavoz para activar el altavoz.

Silencio: Toque Silencio para apagar el micrófono y que la persona con quien habla no pueda escucharlo.

En espera: Toque En espera para poner una llamada en espera.

Toque Finalizar llamada para finalizar la llamada.

Toque Marcador para abrir un teclado numérico y hacer una segunda llamada. Esta función también le permite desplazarse por los menús con opciones numeradas cuando desea llamar a servicios telefónicos automatizados, como centrales de llamadas.

Toque Contactos para navegar la Lista de Contactos durante una llamada.

Marcación Rápida

Es posible asignar números de Marcación Rápida a los contactos con los que se comunica con mayor frecuencia.

1 En la pantalla principal, toque .

2 Toque **Contactos** para abrir la lista desplegable de opciones. Luego toque **Lista de Marcación Rápida**.

3 El Correo de voz ya está establecido en la opción de Marcación Rápida 1. No se puede cambiar esta Marcación Rápida. Toque cualquier otro número de Marcación Rápida para asignarle un contacto.

4 Se abrirá la Lista de Contactos. Toque el contacto para ver los números disponibles y luego toque el número que desea agregar como Marcación Rápida.

Hacer una segunda llamada

1 Durante una llamada, toque **Marcador** y escriba el segundo número que desea llamar.

2 Toque **Llamada** para realizar la llamada.

3 Ambas llamadas se verán en la pantalla de llamada. La primera llamada quedará en espera.

4 Para alternar entre una llamada y otra, toque **Intercambiar**.

5 Para finalizar una o ambas llamadas, toque , toque **Finalizar llamada** y

seleccione **Llamada activa**, **Llamada en espera** o **Todas Llamadas**.

SUGERENCIA Las llamadas realizadas de este modo se guardan en los registros de llamadas.

NOTA: Se le cobrará cada llamada que realice.

Ver los registros de llamadas

En la pantalla principal, toque y .

SUGERENCIA Toque cualquier entrada de registro de llamadas para ver la fecha, la hora y la duración de la llamada.

Cambiar la configuración de las llamadas

1 En la pantalla principal, toque , **Configuraciones** y **Llamada**.

2 Desde esta opción puede modificar la configuración para:

- **Llamada En Espera**: La red le enviará una notificación de que está recibiendo una nueva llamada cuando tenga una llamada en curso. Seleccione Activar para solicitarle a la red que active la llamada en espera, Desactivar para que la red desactive la llamada en espera o Ver estado para verificar si la función está activada.

- **Desvío de Llamada**: Cuando este servicio de red está activado, las llamadas recibidas se pueden dirigir a otro número, por ejemplo, al del buzón de correo de voz. Seleccione una de las opciones de desvío, por ejemplo, seleccione Si ocupado para desviar las llamadas de voz cuando la línea está ocupada.
- **Enviar mi número**: Puede elegir si el número estará disponible para el Id. de llamada (cuando llama a alguien).
- **Marcación Automática**: Desplácese hacia la derecha para encender (ON) o hacia la izquierda para apagar (OFF).
- **Modo de Respuesta**: Le permite determinar cómo contestar el teléfono.
- **Alerta de Minuto**: Si está encendida, el teléfono creará un tono que suena cada minuto durante una llamada. Esto facilita el seguimiento de los minutos usados.

- **Rechazar de llamada**: Si está activada, permite establecer números específicos (o contactos) para rechazar las llamadas de ellos automáticamente.
- **Rechazar con lista de texto**: Si está activada, permite establecer números específicos (o contactos) para que sus llamadas se rechacen automáticamente y recibirán un mensaje de texto predefinido de su parte.
- **TTY**: Permite usar un aparato TTY.
- **Lectura de Marcación**: Permite establecer el teléfono para que lea los dígitos que marca en el teclado telefónico.
- **Duración de Llamada**: Permite ver la duración de las llamadas recibidas y realizadas. También puede restaurar los tiempos de llamada.

Contactos

Buscar un contacto

1 En la pantalla principal, toque .
2 Toque .
3 Toque el campo **Buscar nombre** e introduzca el nombre del contacto usando el teclado táctil.

Agregar un contacto nuevo

1 En la pantalla principal, toque , toque **Contactos** en la ficha **Teléfono** y luego toque **Agreg. nueva**.
2 Introduzca el nombre y apellido.
3 Introduzca hasta cinco números diferentes por contacto. Toque el botón **Número** para seleccionar un tipo de número; las opciones son: **Celular**, **Casa**, **Trabajo**, **Fax laboral**, **Fax residencial** y **Otro**.
4 Agregue las direcciones de correo electrónico. Puede introducir hasta tres direcciones de correo electrónico diferentes por contacto.
5 Desplace hacia abajo y toque **+ Agregar más campos** para acceder a otros campos disponibles (vea los siguientes pasos).
6 Asigne el contacto a uno o más grupos. Toque el campo Grupo y elija entre las opciones **Sin grupo**, **Compañero, Familia**, **Amigos o Escuela**.
7 Puede seguir agregando opciones como **Timbre**, **Cumpleaños**, **Aniversario**, **Dirección Web**, **Dirección (Casa,**

Ofinia, Otra), **Nombre empresa** y **Notas**.

8 Toque **Guardar** para guardar el contacto.

Crear un grupo

1 En la pantalla principal, toque y luego toque **Contactos** en la ficha **Teléfono**.

2 Toque **Contactos** para abrir la lista desplegable de opciones. Luego toque **Grupos**.

3 Toque **Nuevo grupo**.

4 Introduzca un nombre para el nuevo grupo. También puede asignar un tono de timbre al grupo (opcional).

5 Toque **Guardar**.

NOTA: Si borra un grupo, los contactos asignados a ese grupo no se borrarán. Por el contrario, permanecerán en sus **Contactos**.

Usar las opciones de Contactos

Puede adaptar la configuración de la aplicación **Contactos** según sus necesidades.

1 En la pantalla principal, toque y luego toque **Contactos** en la ficha **Teléfono**.

2 Toque para ajustar las siguientes opciones:

Buscar: Para encontrar un contacto específico.

Nuevo Contacto: Para crear un nuevo contacto.

Copia de Respaldo Móvil: Para usar la aplicación Copia de Respaldo Móvil.

Borrar: Para borrar uno o más contactos.

Enviar todos los contactos vía Bluetooth: Envía todos los contactos a otro aparato usando Bluetooth.

Administración de la tarjeta SIM: Permite administrar los contactos guardados en la tarjeta SIM.

Configuración de agenda: Para seleccionar la configuración de visualización.

Borrar todo: Para borrar todos los contactos guardados.

Copia de Respaldo Móvil.

Copia de Respaldo Móvil asegura copias a la cuenta my.t-mobile.com de los elementos de contactos/calendario/tareas/bloc de notas.

Puede ver y administrar todos los contactos, y actualizar las opciones de Copia de Respaldo Móvil en my.t-mobile.com.

1 En la pantalla principal, toque , toque **Contactos** en la ficha **Teléfono**, luego y, por último, **Copia de Respaldo Móvil**.

Mensajeria

Mensajeria

El teléfono LG SENTiO™ combina mensajes SMS y MMS en un menú intuitivo y fácil de usar.

Enviar un mensaje

1 En la pantalla principal, toque , toque **Mensajeria** en la ficha **Teléfono** y luego toque **Nuevo mensaje** para comenzar a redactar un nuevo mensaje.

2 Toque **Insertar** para agregar una imagen, video, sonido o diapositiva.

3 Toque **Enviar** en la parte inferior de la pantalla para introducir la dirección del destinatario. Toque cada entrada que desee seleccionar o toque para obtener más opciones.

4 Toque **Enviar** para enviar el mensaje.

⚠ **ADVERTENCIA:** Si se agrega un archivo de imagen, video o audio a un mensaje SMS, se convertirá automáticamente en un mensaje MMS y se le cobrarán los cargos correspondientes.

Introducir texto

Existen dos formas para introducir texto: con el teclado en pantalla (cuando la orientación del teléfono está en modo vertical) o el teclado en pantalla Qwerty (cuando la orientación del teléfono está en modo horizontal).

Aspectos básicos del teclado

Toque T9 para activar el modo T9. Esta opción solo está disponible cuando escriba con el teclado.

Use la tecla **Shift** para cambiar la entrada de texto de minúsculas a mayúsculas.

Modo T9

El modo T9 utiliza un diccionario integrado para reconocer las palabras que el usuario escribe basadas en la secuencia de teclas que toca. Predice la palabra que se está escribiendo y sugiere alternativas.

Carpetas de mensajes

El menú Mensajeria posee tres carpetas.

Buzón de Entrada: Los mensajes recibidos se ubican en el Buzón de Entrada.

Borradores: Si no termina de escribir un mensaje, los borradores pueden guardarse en esta carpeta.

Enviados: Los mensajes enviados se guardan en esta carpeta.

Cambiar la configuración de mensajes de texto

En la pantalla principal, toque , toque **Mensajeria** en la ficha **Teléfono**, toque y, por último, **Config. de Mensaje**. Toque **Mensaje de Texto** para acceder a la configuración de:

Plantillas de texto: Permite editar y crear plantillas de mensajes de texto guardados.

Número de centro de mensajes: Permite introducir o editar el número del centro de mensajes.

Asunto del mensaje: Activa esta función para incluir un campo de asunto en los mensajes salientes.

Informe de entrega: Activa esta función para recibir una confirmación de que los mensajes que envió han sido recibidos (si la red lo admite).

Responder a través del mismo centro de mensajes: Permite activar o desactivar esta opción.

Insertar firma: Activa esta función para incluir una firma con los mensajes salientes.

Cambiar la configuración de mensajes multimedia

En la pantalla principal, toque , toque **Mensajeria** en la ficha **Teléfono**, toque y, por último, toque **Config. de Mensaje**. Luego, toque **Mensaje Multimedia** para acceder a la configuración de:

Plantilla MMS: Permite crear y editar plantillas de mensajes multimedia guardadas.

Prioridad: Elija el nivel de prioridad de los mensajes MMS.

Asunto del mensaje: Activa esta función para incluir un campo de asunto en los mensajes salientes.

Per. validez: Permite elegir cuánto tiempo los mensajes se almacenarán en el centro de mensajes.

Enviar informe de entrega: Permite elegir si desea enviar informes de entrega (si la red lo admite).

Enviar informe de lectura: Permite elegir si desea enviar informes de lectura (si la red lo admite).

Opciones de descarga: Permite elegir entre **Descargar sin preguntar** o **Preguntar siempre** o **Descartar**. Si selecciona **Preguntar siempre**, solo recibirá notificaciones de los mensajes multimedia y luego podrá decidir descargarlos en su totalidad.

Cambiar otras opciones de configuración

En la pantalla principal, toque , **Mensajeria**, y, por último, toque **Config. de Mensaje**.

Número de Correo de Voz: Póngase en contacto con el operador de red para obtener más información acerca de los servicios que ofrece.

Mensaje de Servicio: Permite elegir si desea recibir la opción de mensajes de servicio.

Correo electrónico

Recuperar correos electrónicos

Es posible revisar si tiene mensajes nuevos en la cuenta de correo electrónico automáticamente o manualmente.

Para verificar en forma manual:

1 En la pantalla principal, toque y luego **E-mail** en la ficha **Teléfono**.
2 Toque la cuenta que desea utilizar.
3 Seleccione **Recup.** en las opciones del menú Recibidos.

Enviar un mensaje de correo electrónico a través de una cuenta nueva

1 En la pantalla principal, toque y luego **E-mail** en la ficha **Teléfono**.
2 Toque la cuenta que desea utilizar.
3 Toque **Correo nuevo**.
4 Escriba la dirección del destinatario y el mensaje. También puede adjuntar mensajes, videos o sonidos.
5 Toque **Enviar** para enviar el correo electrónico.

Carpetas de correo electrónico

Existen cinco carpetas en el menú Correo electrónico.

Recibidos: Los mensajes recibidos se ubican en Recibidos.

Borradores: Si no termina de escribir un mensaje, puede guardar lo que escribió en esta carpeta.

Salientes: Es una carpeta de almacenamiento temporal en la que se ubican los mensajes que se están enviando.

Enviados: Los mensajes enviados recientemente se ubican en esta carpeta.

Eliminados: Los mensajes borrados se ubican aquí en forma temporal para las cuentas POP3. Si está usando una cuenta IMAP4, los correos electrónicos se borran en forma directa.

Carpetas creadas por el usuario: Si está usando una cuenta de correo electrónico que ya tiene carpetas adicionales configuradas, las carpetas se actualizan en forma automática para la cuenta IMAP4 del teléfono.

Cambiar la configuración del correo electrónico

1 En la pantalla principal, toque y luego **E-mail** en la ficha **Teléfono**.

2 Toque y seleccione **Ajustes** y luego puede adaptar los siguientes valores de configuración:

Cuentas de e-mail

Título: Permite introducir un nombre para esta cuenta.

Mi nombre: Permite introducir su nombre.

Nombre de usuario: Permite introducir el nombre de usuario de la cuenta.

Contraseña: Permite introducir la contraseña de la cuenta.

Dirección de e-mail: Permite introducir la dirección de la cuenta de correo electrónico.

Serv. corr. saliente: Permite introducir la dirección del servidor de correo saliente.

Serv. corr. entrante: Permite introducir la dirección del servidor de correo entrante.

Config. avanzada: Toque esta opción para abrir todas las opciones de configuración avanzada.

- **Núm. puerto SMTP**: Normalmente, este número es 25.

- **TLS/SSL SMTP**: Permite elegir si desea utilizar TLS/SSL para el servidor saliente.
- **Pto serv entrante**: Normalmente, es 110 para cuentas POP3 y 143 para cuentas IMAP4.
- **TLS/SSL entrante**: Permite elegir si desea utilizar TLS/SSL para el servidor entrante.
- **Autenticación SMTP**: Permite elegir la configuración de seguridad para el nombre de usuario del servidor SMTP de correo saliente - introduzca el nombre de usuario de SMTP.
- **Contraseña SMTP**: Introduzca la contraseña SMTP.
- **Seguridad APOP**: Elija si desea activar el inicio de sesión segura APOP para una cuenta POP3. En la cuentas IMAP4, siempre debe estar apagada.
- **Direc. resp. de e-mail**: Introduzca la dirección de correo electrónico a la que quiere que le respondan.
- **Guardar en servidor**: Permite elegir si desea que los correos electrónicos se guarden en el servidor.

- **Guardar enviados en**: Permite seleccionar dónde desea guardar los correos electrónicos enviados (si el tipo de buzón de correo está establecido en IMAP4).

Correo electrónico preferido: Puede seleccionar la cuenta de correo electrónico preferida.

Firma: Permite activar esta función y crear una firma para el correo electrónico.

Recuperación auto.: Permite elegir si desea recuperar los correos electrónicos automáticamente.

- **Intervalo de recuperación**: Permite elegir con qué frecuencia el teléfono LG SENTiO™ revisará si hay mensajes de correo electrónico nuevos
- **Cuentas de e-mail**: Permite elegir si desea recuperar los nuevos correos electrónicos automáticamente.
- **Recuperación auto. en itinerancia**: Elija si desea recuperar automáticamente los mensajes cuando esté de viaje (roaming).
- **Mostrar lista predictiva de direcciones**: Permite activar esta función para mostrar la lista predictiva de direcciones.

Correo de voz

Visual Voicemail

Visual Voicemail es el proceso por el cual se agrega un aspecto visual al correo de voz del teléfono, como permitirle ver una lista de mensajes de correo de voz o incluso, leer transcripciones de estos mensajes de correo de voz.

En la pantalla principal, toque ⠿ y luego **Correo de voz** en la ficha **Teléfono**.

Cámara

Tomar una foto rápida

1 Presione la tecla ubicada en el lado derecho del teléfono.

2 Cuando la cámara haya enfocado el objeto deseado, toque la tecla en la parte central derecha de la pantalla para tomar una foto. También puede presionar firmemente la tecla que se encuentra en el lateral del teléfono.

SUGERENCIA Para pasar al modo de cámara o al modo de video, deslice hacia abajo el icono de cámara que se encuentra en la parte central derecha del visor.


Después de que haya tomado la foto

La foto capturada aparecerá en la pantalla.

SUGERENCIA
Desde esta pantalla, arrastre la pantalla a la izquierda o derecha para ver otras imágenes guardadas.

- Permite tomar otra foto inmediatamente. La foto tomada anteriormente se guardará.
- Toque esta opción para mostrar una galería de fotos guardadas.

- Toque esta opción para configurarla como papel tapiz o como ID de imagen.
- Permite editar la foto.
- Toque esta opción para borrar la foto.
- Toque esta opción para enviar la foto como mensaje o Enviar a Flickr, Kodak, Photobucket, Snapfish, Mi álbum en línea o vía Bluetooth.
- Toque esta opción para agregar una grabación de voz.
- Toque esta opción para configurar un destino predeterminado.
- Enviar Toque esta opción para enviar la imagen al destino predeterminado.

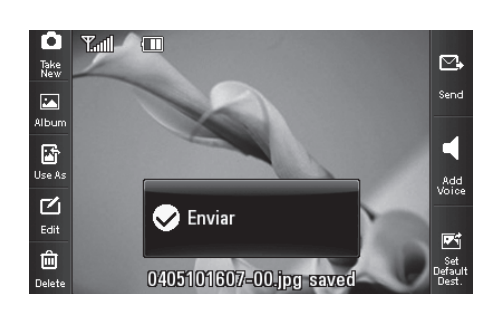

Cámara

Uso del visor

SUGERENCIA Toque la pantalla para que aparezcan las opciones. Se ocultan de forma automática después de unos segundos, cuando Ocultar iconos está establecido en Auto (consulte la página 84).



Zoom: Acerque o aleje la imagen.

Álbum: Le permite acceder a las fotos guardadas desde el modo de cámara. Simplemente toque esta opción para que aparezca la galería en la pantalla.

Modo de cámara

Modo de video: Deslice este icono hacia abajo para pasar al modo de video.

Configuración: Toque esta icono para abrir el menú de configuración. Consulte **Opciones de configuración avanzada** (en la página 83).

Tamaño de imagen: Permite cambiar la resolución de la imagen. Seleccione un valor de las opciones disponibles: 3M (2048x1536), 2M (1600x1200), 1M (1280x960), VGA (640x480), QVGA (320x240).

Brillo: Permite ajustar la exposición.

Ajustar el brillo

Con esta opción podrá tomar una foto de su gusto, ya que podrá aumentar o reducir el nivel de brillo.

1 En el visor, toque Bright-ness.

2 Deslice el indicador de brillo hacia arriba y abajo de la barra.

Opciones de configuración avanzada

En el visor, toque Settings para ver todas las opciones de configuración avanzada.

Si no aparece la configuración que busca, puede ir a las siguientes opciones disponibles si toca . Las opciones disponibles son:

Establecer destino predeterm., Balance de blancos, ISO, Modo nocturno, Modo de disparo, Efectos de color, Temporizador, Modo visualiz., Calidad de imagen, Ocultar iconos, Tonos de obturador, Almacenamiento y **Restaurar Configuraciones**.

Balance de blancos: Permite elegir entre **Auto, Luz de día, Nublado, Iluminar** o **Interior**.

ISO: Auto, ISO 100, ISO 200, ISO 400

Modo nocturno: Opción útil para lugares oscuros.

Modo de disparo:

- **Normal**: La foto se tomará en forma normal.

- **Toma continua**: Permite tomar en forma automática una secuencia de nueve fotos a gran velocidad.
- **Marcos**: Le permite usar un marco para la imagen.

Efectos de color: Permite elegir un tono de color para aplicarle a la foto que va a tomar. Existen seis opciones de efectos de color: **Color, Bl. y negr**, **Sepia**, **Negativo**, **Azul**, **Boceto**

Temporizador: El temporizador automático le permite establecer un tiempo de espera una vez presionado el botón de captura, antes de que la cámara tome la foto. Seleccione entre **3 segundos**, **5 segundos** o **10 segundos**. Ideal para las fotos grupales en las que usted también quiere aparecer.

Modo visualiz.: Permite elegir entre Pantalla completa o Imagen completa.

Calidad de imagen: Permite elegir entre **Super fino**, **Fino** y **Normal**. La más mejor calidad que sea la foto, mejor será la nitidez y el tamaño más grande. Esto significa que podrá almacenar menos fotos en la memoria.

Ocultar iconos: Permite elegir si desea que los iconos del visor se oculten en forma automática o si desea ocultarlos en forma manual (al tocar la pantalla).

Tonos de obturador: Permite seleccionar uno de los tres sonidos de obturador.

Almacenamiento: Permite elegir si desea guardar las fotos en la memoria del teléfono o en la memoria externa.

Restaurar Configuraciones: Permite restablecer todas las opciones de configuración de la cámara.

Ver las fotos guardadas

1 Puede acceder a las fotos guardadas en la cámara. En el visor, toque Album y aparecerá la galería en la pantalla.

Videocámara

Grabar un video rápido

1 Presione la tecla de cámara ubicada en el lateral derecho del teléfono por unos segundos.

SUGERENCIA Para pasar al modo de cámara o al modo de video, deslice hacia arriba o hacia abajo el icono de cámara o video que se encuentra en la parte central derecha del visor.

2 Con el teléfono en posición horizontal, apunte la lente hacia lo que desea filmar.

3 Presione la tecla de la cámara ubicada en el teléfono una vez para comenzar a grabar. O toque el punto rojo .
● **Rec.** aparecerá en la parte inferior del visor, con un temporizador, para indicar que la grabación está en curso.

4 Para pausar la grabación, toque Pause (Pausa) y reanúdela al seleccionar Resume (Reanudar).

5 Toque en la pantalla o presione la tecla otra vez para detener la grabación.

Después de grabar un video

Aparecerá en la pantalla una imagen fija que representa el video filmado.

Toque esta opción para grabar otro video. Se guardará el video realizado.

Toque esta opción para enviar el video como mensaje o vía Bluetooth.

Toque esta opción para cambiar el nombre del video.

Toque esta opción para borrar el video que realizó. Volverá a aparecer el visor.

Toque esta opción para abrir el Álbum con la galería de videos e imágenes guardados.


Toque esta opción para reproducir el video.



Videocámara

Uso del visor

SUGERENCIA Toque la pantalla para que aparezcan las opciones. Se ocultan automáticamente cuando Ocultar iconos está establecido en Auto (consulte la página 90).

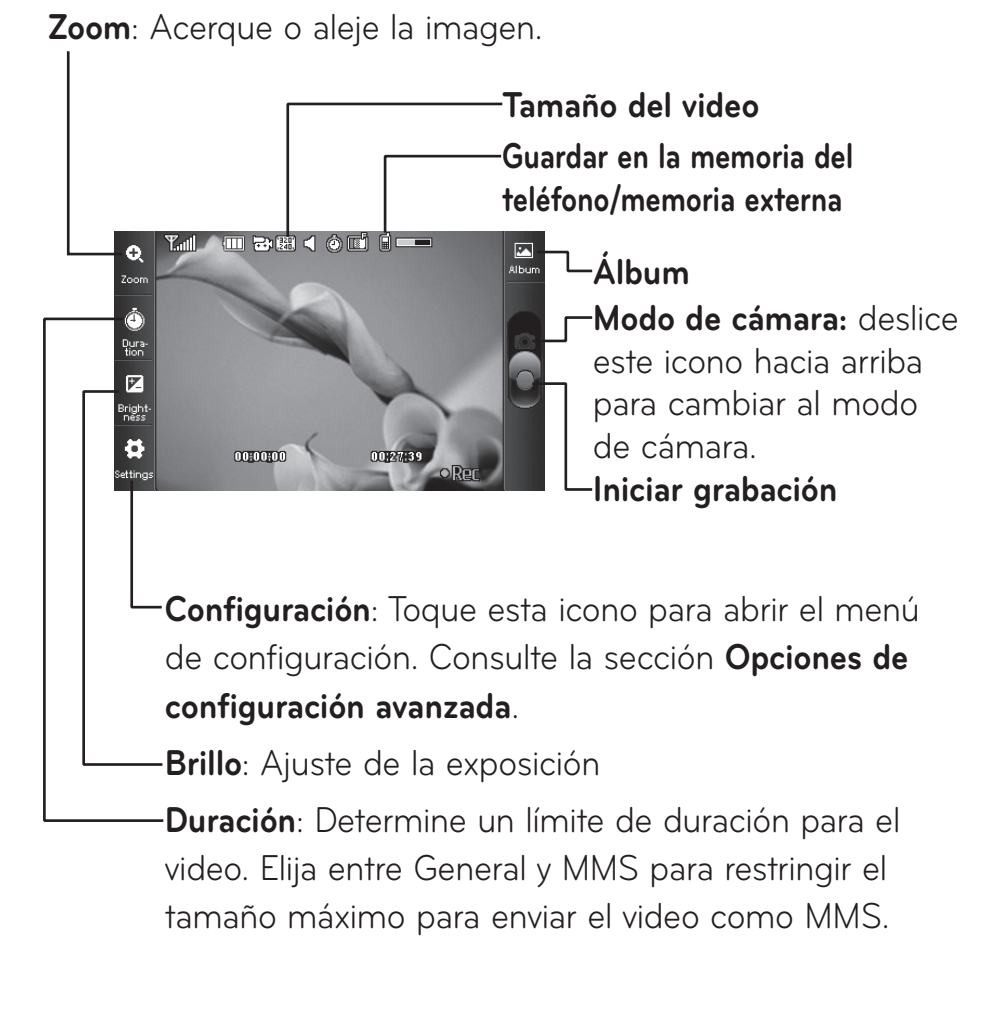

Ajustar el brillo

Esta opción le permite realizar una grabación de su gusto, ya que podrá aumentar o reducir el nivel de brillo.

1 En el visor, toque [Brightness] .
2 Deslice el indicador de brillo hacia arriba y abajo de la barra.

Opciones de configuración avanzada

En el visor, toque [Settings] para abrir las opciones de configuración avanzada.

Puede ver las opciones adicionales al tocar la tecla [>] . Las opciones disponibles son:

- **Balance de blancos**: El balance de blancos permite que su cámara ajuste correctamente el balance de blancos. Elija entre: **Auto, Luz de día, Nublado, Iluminar** o **Interior**
- **Efectos de color**: Permite aplicar un efecto de color **Color, Bl. y negr**, **Sepia**, **Negativo**, **Azul** o **Boceto** a su grabación.
- **Tamaño del video**: 320x240, 176x144
- **Calidad de video**: Permite elegir entre **Super fino**, **Fino** y **Normal**. La más mejor calidad del video, mejor será la nitidez y el tamaño más grande. Como resultado, podrá

almacenar menos videos en la memoria del teléfono.

- **Almacenamiento**: Permite elegir si desea guardar los videos en la Memoria del teléfono o en la Memoria externa.
- **Voz**: Elija si desea grabar un video con sonido.
- **Ocultar iconos**: Permite elegir si desea que los iconos del visor se oculten en forma automática o si desea ocultarlos en forma manual (al tocar la pantalla).
- **Tonos grabación**: Permite encender o apagar un tono al comienzo de cada grabación.
- **Restaurar Configuraciones**: Permite restablecer todos los valores de configuración de la videocámara.

Ver los videos guardados

1 En el visor, toque Album. La galería aparecerá en la pantalla.

2 Toque un video una vez para que aparezca en la parte frontal de la galería. Comienza a reproducirse automáticamente.

Sus fotos y videos

Ver sus fotos y videos

1 En la pantalla principal, toque .
2 Toque la ficha **Multimedia** y luego **Álbum**.
3 Toque el video o la foto para abrirlos por completo.

SUGERENCIA Dé un toquecito hacia la izquierda o la derecha para ver otras fotos o videos.

SUGERENCIA Para borrar una foto o un video, ábralo y seleccione . Toque **Sí** para confirmar.

Utilizar el zoom durante la visualización de una foto

Para acercar la imagen, presione varias veces. Para alejar la imagen, presione . Utilice la miniatura de la esquina inferior derecha para mover el área de enfoque.

Ajustar el volumen durante la visualización de un video

Para ajustar el volumen de un video mientras se está reproduciendo, toque [icono] y use la barra de volumen ubicada en la parte inferior de la pantalla. O utilice las teclas de volumen situadas al costado del teléfono.

Capturar una imagen de un video

1 Abra el video del cual desea capturar la imagen.

2 Toque [icono] para pausar el video en el cuadro que desea convertir en una imagen y seleccione [icono].

3 En el menú de opciones, seleccione CAPTURE.
La imagen se guardará en Imágenes.

> **⚠ ADVERTENCIA:**
> Es posible que algunas funciones no tengan el resultado esperado si el archivo multimedia no está guardado en el teléfono.

Ver las fotos como una presentación de diapositivas

El modo Presentación de diapositivas muestra las fotos de la galería una por una. Los videos no pueden verse como presentaciones de diapositivas.

1 En la pantalla principal, toque , toque la ficha **Organizador** y luego **Imágenes**. Después toque y seleccione **Presen. diapos.**.
2 Comenzará la presentación de diapositivas.

Puede elegir entre varias opciones para la presentación de diapositivas:

Permite pausar la presentación en una foto en particular.

Permite reanudar la reproducción.

Al azar Toque esta opción para que las imágenes aparezcan en orden aleatorio.

Duración Aumenta o disminuye la velocidad de la presentación.

Establecer una foto como fondo de pantalla

1 En la pantalla principal, toque , toque la ficha **Organizador** y luego **Imágenes**.

2 Toque la foto que desea establecer como fondo de pantalla.

3 Toque **Usar como**.

4 Toque **Papel Tapiz**.

5 Puede acercar la imagen con .

6 Cuando esté conforme con la imagen, toque **Fijar**.

Editar fotos

1 En la pantalla principal, toque , toque la ficha **Organizador** y luego **Imágenes**.

2 Toque la foto que desea editar.

3 Toque y **Editar imagen** para obtener las siguientes opciones:


- Use esta opción para seleccionar el área.
- Deshace el último efecto o edición realizados en la foto.
- Permite borrar lo que dibujó. También puede elegir el tamaño de goma.
- Permite abrir las opciones de Filtro.

- Permite ajustar la foto seleccionada.
- Guarda los cambios realizados en las fotos. Seleccione este icono para guardar los cambios con **Actualizar existente** o **Como nuevo archivo**. Si selecciona **Como nuevo archivo,** escriba el nombre de un archivo.
- Toque esta opción para abrir otras opciones de efectos, entre las que se incluye Girar.

Permite dibujar algo a mano alzada sobre la foto. Seleccione una de las opciones disponibles de densidad de línea y luego elija el color que desea usar.

Permite agregar texto a la foto.

Permite decorar la foto con estampas. Elija una de las diversas estampas y colores, y toque la foto en la que desea aplicarlos.

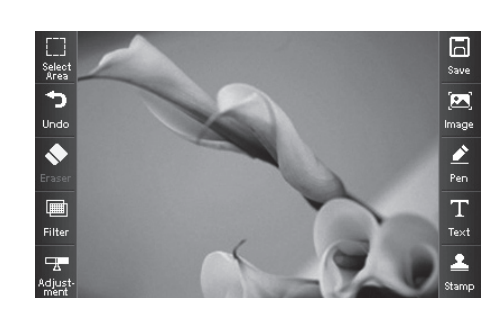

Agregar texto a una foto

1 En la pantalla de edición, toque .
2 Seleccione **S/recuadro** para agregar texto no encuadrado o elija una de las formas de globos de diálogo y toque **Ok**.
3 Introduzca el texto con el teclado y toque **Guardar**.
4 Toque y arrastre el texto para moverlo a donde desee.

Recortar una foto

1 En la pantalla de edición, toque .
2 Elija la forma que desea utilizar para recortar la foto.
3 Arrastre el cuadro sobre el área que desea recortar.
4 Cuando finalice con su selección, toque .

Agregar un efecto a una foto

1 En la pantalla de edición, toque .
2 Elija las opciones para aplicar a la foto: **Negativo, Blanco y negro, Sepia, Desdibujar, Mayor definición, Mosaico, Acuarela, Óleo, Boceto, Relieve, Velado, Vívido, Negativo en gris, Luz de luna, Niebla, Antiguo, Resplandor, Neón, Luz de hogar, Caricatura**
3 Para deshacer un efecto, toque **Deshacer** .

Postal con audio

La postal con audio es una forma sencilla de enviar un MMS con una imagen enmarcada y una grabación de voz.

Puede realizar una postal con audio al capturar una imagen, seleccionar un marco y finalmente agregar una grabación de voz.

En la pantalla principal, toque , la ficha **Multimedia** y luego **Postal con audio**.

Multimedia

Puede almacenar archivos multimedia en la memoria del teléfono para acceder fácilmente a todas las imágenes, los sonidos, videos y juegos. También puede guardar los archivos en una tarjeta de memoria. La tarjeta de memoria le permite liberar espacio en la memoria del teléfono.

Para acceder al menú Multimedia, toque y la ficha **Organizador**. Luego, toque **Sonidos**, **Imágenes**, **Video** o **Más** para acceder a los archivos multimedia.

Imágenes

Imágenes contiene las imágenes, incluidas las imágenes predeterminadas y precargadas en el teléfono, las imágenes que descargó y las que se tomaron con la cámara del teléfono.

Enviar una foto

1 En la pantalla principal, toque , toque la ficha **Organizador** y luego **Imágenes**.
2 Abra la imagen que desea enviar.
3 Toque **Enviar**. Elija un destino.

4 Si elige **Vía Mensaje**, la foto se adjuntará al mensaje. Si elige **Vía Bluetooth**, el teléfono buscará un aparato para enviarle la imagen.

Usar una imagen

Puede elegir imágenes para usarlas como papel tapiz o incluso como ID de imagen.

1 En la pantalla principal, toque , toque la ficha **Organizador** y luego **Imágenes**.

2 Seleccione una imagen.

3 Toque **Usar como** y elija una de las siguientes opciones:

Papel Tapiz: Permite establecer un papel tapiz para la pantalla de bloqueo de teclas.

ID de imagen: Permite asignar una imagen a una persona de la lista de contactos, de manera que la imagen aparezca en pantalla cada vez que esa persona llame.

Imprimir una imagen

1 En la pantalla principal, toque , toque la ficha **Organizador** y luego **Imágenes**.

2 Seleccione una imagen y toque .

3 Toque **Imprimir vía Bluetooth**.

Videos

La carpeta **Video** contiene los videos que descargó o grabó en el teléfono.

Ver un video

1 En la pantalla principal, toque ⠿, toque la ficha **Organizador** y luego **Video**.

2 Toque un video para reproducirlo.

Enviar un video

1 Siga los pasos anteriores para abrir un video. Luego, toque ☰.

2 Toque **Enviar vía** y elija entre **Mensaje** y **Bluetooth**.

3 Si elige **Mensaje**, el video se adjuntará al mensaje, el cual puede escribir y enviar como normal. Si elije **Bluetooth**, el teléfono buscará un aparato al cual enviarle el video.

Transferir un archivo al teléfono

Bluetooth es una manera sencilla de transferir un archivo desde la computadora al teléfono.

Para transferir archivos (por ejemplo, música) con Bluetooth:

1 Vincule la computadora y el teléfono vía Bluetooth.

2 Utilice su computadora para enviar el archivo vía Bluetooth.

3 Cuando se envía el archivo, acéptelo en el teléfono al tocar **Sí**.

4 El archivo se ubicará en la carpeta **Organizador** adecuada.

Otros

La carpeta **Otros archivos** se usa para almacenar archivos que no sean imágenes, archivos de audio, videos, juegos ni aplicaciones. Se usa del mismo modo que la carpeta **Documentos**. Es posible que al transferir archivos de la computadora al teléfono, estos aparecen en la carpeta **Otros archivos**.

1 En la pantalla principal, toque , toque ficha **Organizador** y luego y **Más**.
2 Toque **Otros Archivos**.

Música

El teléfono LG SENTiO™ cuenta con un reproductor de música integrado que le permite escuchar sus canciones favoritas. Para acceder al reproductor de música, toque , la ficha **Multimedia** y luego **Reproductor de Música**. Desde aquí, puede acceder a varias carpetas:

Todas Las Canciones: Contiene todas las canciones que tiene en el teléfono, excepto los archivos de música predeterminados que ya vienen cargados.

Listas de Reproducción: Contiene todas las listas de reproducción que usted creó.

- **Último reproducido**: Reproduce las canciones reproducidas recientemente.

Artista: Permite ver la recopilación de música ordenada por artista.

Álbum: Permite ver la recopilación de música ordenada por álbum.

Género: Permite ver la recopilación de música ordenada por género.

Favorito: Permite reproducir las canciones que designó como "favoritas".

NOTA: Es probable que los derechos de autor de los archivos de música estén protegidos por tratados internacionales y leyes de derecho de autor nacionales. Quizá sea necesario obtener un permiso o licencia para reproducir música o copiarla. En algunos países, las leyes nacionales prohíben la realización de copias de material protegido con derechos de autor. Antes de descargar o copiar el archivo, compruebe la legislación nacional del país pertinente respecto del uso de ese tipo de material.

Transferir música al teléfono

Puede transferir música al teléfono vía Bluetooth.

1. Asegúrese de que ambos aparatos tengan Bluetooth activado y estén vinculados.
2. Seleccione el archivo de música en el otro aparato y seleccione **Enviar por Bluetooth**.
3. Cuando se envía el archivo, podrá aceptarlo en el teléfono al tocar **Sí**.
4. Una vez que el archivo se recibe (y es compatible), podrá tocar **Reproducir** para reproducir la canción.
5. El archivo debe aparecer en **Música** > **Todas Las Canciones**.

SUGERENCIA Para reproducir música en las mejores condiciones, debe contar con 2 MB de espacio en el teléfono. Es posible que haya más espacio que 2 MB de acuerdo con la memoria guardada en la tarjeta de memoria.

⚠ **ADVERTENCIA:** Mientras usa la tarjeta de memoria, no elimine o modifique la carpeta **mmc1/ LGSYS**, puede hacer que el reproductor de música no funcione correctamente.

Reproducir una canción

1 En la pantalla principal, toque , la ficha **Multimedia** y luego **Reproductor de Música**.
2 Seleccione una de las carpetas y toque la canción que desea reproducir.
3 Toque para pausar la canción, toque para pasar a la siguiente canción o * para volver a la canción anterior.

* Cuando se haya reproducido la canción durante 3 segundos, esta opción la reiniciará. Antes de los 3 segundos, esta opción reproducirá la canción anterior.

SUGERENCIA Para cambiar el volumen mientras escucha música, toque . Toque y mantenga presionado / para adelantar o rebobinar la canción.

Crear una lista de reproducción

Puede crear sus propias listas de reproducción al elegir una selección de canciones de la recopilación.

1 En la pantalla principal, toque , la ficha **Multimedia** y luego **Reproductor de Música**.

2 Toque **Todas Las Canciones**, **Listas de Reproducción** y luego **Nueva lista rep**.
3 Introduzca el nombre de una lista de reproducción y toque **Guardar**.
4 Toque la lista de reproducción de la lista.
5 Toque **Agregar canciones**.
6 Toque la carpeta de la que desea seleccionar canciones.
7 Toque cada una de las canciones que desea agregar a la lista de reproducción. Al finalizar, toque **Agregar**.

YouTube™

Puede ver videos en YouTube Móvil desde su teléfono. Es posible que desee comunicarse con su proveedor de servicios para obtener más información acerca de la disponibilidad de los datos que se transmiten al teléfono.

1 En la pantalla principal, toque , la ficha **Multimedia** y luego **YouTube**.

Descargas

1 En la pantalla principal, toque , la ficha **Multimedia** y luego **Descargas**.

Social Buzz

Servicios de redes sociales (SNS)

Social Buzz le permite comunicarse con su familia y amigos a través de los servicios de sus redes sociales favoritas.

1 En la pantalla principal, toque y luego seleccione **Social Buzz** en la pestaña **Teléfono**.

Organizador

Agregar un evento al calendario

1 En la pantalla principal, toque ⠿, la ficha **Organizador** y luego **Calendario**.

2 Toque la fecha en la que desea agregar un evento.

3 Toque **Nuevo evento**.

4 Toque **Categoría** y elija entre **Cita** o **Aniversario**.

5 Introduzca el **Asunto**.

6 Marque e introduzca la fecha y la ***hora** a la que desea que el evento comience.

* Se aplica solamente a citas.

7 Configure las preferencias de **Alarma** y **Repetición**.

8 Toque **Guardar** y el evento se guardará en el calendario. Los días con eventos se resaltarán en amarillo cuando vea el calendario en la vista mensual.

Agregar un elemento a la lista de tareas

1 En la pantalla principal, toque ⠿, la ficha **Organizador** y luego **Herram.**.

2 Toque **Tareas** y **Nueva tarea**.

3 Configure la fecha para la tarea, agregue una nota y seleccione un nivel de prioridad: **Alto**, **Normal** o **Bajo**.

4 Toque **Guardar** para guardar la tarea pendiente.

Agregar una nota

1. En la pantalla principal, toque ![icon], la ficha **Organizador**, **Herram.** y, por último, **Bloc de Notas**.
2. Toque **Nueva Nota**.
3. Escriba la nota y luego toque **Guardar**.
4. La nota aparecerá en la pantalla de la aplicación Bloc de Notas.

Configurar una alarma

1. En la pantalla principal, toque ![icon], la ficha **Organizador** y luego **Alarma**.

SUGERENCIA El control Alarma está disponible en la pantalla principal. Para obtener más información, consulte la página 56.

2. Toque **Nueva alarma**.
3. Establezca la hora a la que desea que suene la alarma en el campo **Hora**.
4. Toque **Repetir** para elegir la frecuencia con la que sonará la alarma.
   También puede tocar los iconos de días de forma individual para seleccionar los días en los que desea que suene la alarma.
5. Toque **Tono de alarma** para seleccionar el tono de la alarma.

6 Toque **Nota** para introducir una nota para la alarma.
7 Toque **Intervalo de repetición** para establecer el intervalo de repetición.
8 Una vez configurada la alarma, toque **Guardar**.

NOTA: Puede configurar hasta 9 alarmas.

> **SUGERENCIA** Deslice el interruptor **ON/OFF** para encender o apagar la alarma.

Usar la Calculadora

1 En la pantalla principal, toque , la ficha **Organizador** y luego **Herram.**.
2 Toque **Calculadora**.
3 Introduzca los números con el teclado.
4 Para los cálculos simples, toque la función que necesite (+, –, x, ÷), seguida de =.
5 Para cálculos más complejos, toque y elija **sin, cos, tan, log, ln, exp, raíz cuadrada, deg, rad,** etc.

Conversión de Unidades

1 En la pantalla principal, toque , la ficha **Organizador** y luego **Herram.**.
2 Seleccione **Conversor de Unidad**.
3 Toque **Moneda** para seleccionar el tipo de unidad que desea convertir: **Moneda**, **Área**, **Longitud**, **Peso**, **Temperatura**, **Volumen** o **Velocidad**.
4 Toque el segundo botón (con el tipo de unidad) para seleccionar el tipo de unidad deseado.
5 Introduzca el valor de unidad conocido y toque **OK**.
El valor de unidad convertido aparecerá en la tabla.

Agregar una ciudad al Reloj Mundial

1 En la pantalla principal, toque , la ficha **Organizador** y luego **Herram.**.
2 Toque **Reloj Mundial**.
3 Introduzca el nombre de la ciudad, luego toque **Guardar**.
4 Toque **Nueva ciudad**.
5 Toque una ciudad de la lista o toque para seleccionar una ciudad con la función Mundo.
La ciudad que seleccionó aparecerá en la lista de ciudades guardadas.

Usar el Cronómetro

1. En la pantalla principal, toque , la ficha **Organizador** y luego **Herram.**.
2. Toque **Cronómetro**.
3. Toque **Nuevo tiempo**, luego toque **Inicio** en la parte inferior de la pantalla para iniciar el cronómetro.
4. Toque **Vuelta** si desea registrar un tiempo de vuelta.
5. Toque **Parar** para detener el cronómetro.
6. Toque **Reanudar** para reiniciar el cronómetro o toque **Restaur.** para comenzar de cero.

Comando de Voz

El Comando de Voz es la función por la que el mecanismo de reconocimiento de voz del teléfono identifica los comandos de voz y los ejecuta. Con la función de Comando de Voz, existen cinco comandos posibles, Call <Name or No.> (Llamar <Nombre o Núm.>), Listen Voicemail (Escuchar Correo de Voz), Missed Calls (Llamadas Perdidas), Messages (Mensajes), Time & Date (Fecha y Hora).

Para activar la función Comando de Voz, mantenga presionado desde la pantalla principal.

Opciones de Comando de Voz

Call <Name or No.> (Llamar <Nombre o Núm.>): Permite activar el comando de voz. Diga "Call" seguido del nombre guardado en la agenda o diga el número. Tenga en cuenta que el ruido de interferencia puede ocasionar problemas para mostrar los resultados. Asegúrese de decir el tipo de número de teléfono, en caso de que la entrada del contacto tenga más de un tipo de número, como "mobile", "home" o "work".

- Comandos de seguimiento disponibles
  - Yes (Sí): Permite hacer la llamada.
  - No: Permite desplazarse al siguiente resultado.
  - Cancel (Cancelar): Permite volver al menú principal de Comando de Voz.
  - Exit (Salir): Permite finalizar la función de Comando de Voz.
  - Next (Siguiente): Permite desplazarse al siguiente resultado.

Listen Voicemail (Escuchar Correo de Voz): Permite activar el Comando de Voz. Diga "Listen Voicemail". Se conectará automáticamente al Correo de Voz.

Missed Calls (Llamadas Perdidas): Permite activar el Comando de Voz. Diga "Missed Calls".

El teléfono mostrará la lista de llamadas perdidas.

• Comandos de seguimiento disponibles

- Yes (Sí): Permite hacer la llamada.
- No: Permite desplazarse al siguiente resultado.
- Cancel (Cancelar): Permite volver al menú principal de Comando de Voz.
- Exit (Salir): Permite finalizar la función de Comando de Voz.
- Next (Siguiente): Permite desplazarse al siguiente resultado.

Messages (Mensajes): Permite activar el comando de voz. Diga "Messages". El teléfono mostrará detalles de los mensajes SMS o MMS no leídos.

Time & Date (Fecha y Hora): Permite activar el comando de voz. Diga "Time & Date". El teléfono mostrará la fecha y la hora.

Opciones de Comando de Voz

Active los comandos de voz y toque [≡] para obtener las siguientes opciones:

• **Modo**

- Velocidad: Con esta configuración, ya no se reciben indicaciones de voz del teléfono cuando se activa el Comando de Voz.

- Normal: La función de Comando de Voz usará indicaciones de voz cuando se necesite la intervención del usuario.

• **Mejor coincidencia**
  - 1 coincidencia: Se muestra la coincidencia más probable al usar la opción Call (Llamar).
  - 4 coincidencias: Se muestran los cuatro nombres que más coincidan al usar la opción Call (Llamar).

• **Sensibilidad**
  - Alta
  - Medio
  - Bajo

• **Modo de altavoz**
  - Activación automática: Cuando esta opción está activada, las indicaciones del Comando de Voz se anuncian por el altavoz, de modo que puedan escucharse si el teléfono está alejado del oído.
  - Apagado: Cuando esta opción está seleccionada, las indicaciones del Comando de Voz se anuncian por el auricular, en el nivel inferior.

Navegador

Navegador le ofrece un divertido y colorido mundo de juegos, música, noticias, deportes, entretenimiento y muchísimo más, al que puede acceder directamente desde el teléfono celular. Esté en donde esté, tendrá acceso a Internet.

Acceder a la Web

1 En la pantalla principal, toque y toque **web2go** en la ficha **Teléfono**.

2 Para ir directamente a la pantalla de inicio del navegador, seleccione **web2go**. Para introducir una dirección, toque **Introduzca URL**, escriba la dirección y toque **Ir a**.

NOTA: La conexión a estos servicios y la descarga de contenido incurrirá en un costo adicional. Consulte con el proveedor de red cuáles son los gastos por transferencia de datos.

Agregar y acceder a favoritos

Para disponer de un acceso sencillo y rápido a sus sitios web preferidos, puede agregar favoritos.

1 En la pantalla principal, toque y toque **web2go** en la ficha **Teléfono**.

2 Toque **Favoritos**. En la pantalla, aparecerá una lista de favoritos.

3 Para agregar un favorito nuevo, toque y toque **Marcador nuevo**.

4 Introduzca un nombre para el favorito seguido por la dirección URL en el campo correspondiente.
5 Toque **Guardar**. Los favoritos aparecerán en la lista de favoritos.
6 Para acceder al favorito, simplemente, toque la miniatura correspondiente.

Usar el lector RSS

La sigla RSS (Really Simple Syndication, distribución bastante sencilla) denomina a una familia de formatos de fuentes Web utilizada para publicar contenidos frecuentemente actualizados, como entradas en blogs, titulares o podcasts (archivos digitales de audio). Un documento RSS, también llamado fuente, fuente web o canal, presenta un resumen del contenido de un sitio web asociado, o el texto completo. RSS permite que las personas estén al tanto de las novedades de sus sitios web favoritos de manera automática, es decir, más fácilmente que si los revisaran en forma manual.

Acceder a sus canales RSS

1 En la pantalla principal, toque , toque **web2go** y luego toque **Lector de RSS**.

Crear un nuevo canal RSS

1 En la pantalla principal, toque , toque **web2go** y luego toque **Lector de RSS**.

2 Toque **Nuevo canal RSS**.

3 Escriba el título del canal y la dirección URL.

4 Toque **Guardar**.

Acceder a una página guardada

1 En la pantalla principal, toque , toque **web2go** en la ficha **Teléfono**.

2 Seleccione **Páginas Guardadas**.

3 Toque la página que desea ver para abrirla.

Ver el historial del navegador

1 En la pantalla principal, toque , toque **web2go** en la ficha **Teléfono**. Luego toque **Página Recientes**.

2 Se abrirán las páginas web que visitó recientemente. Para acceder a cualquiera de estas páginas, simplemente tóquela.

Cambiar la configuración del navegador Web

1 En la pantalla principal, toque ▦, toque **web2go** en la ficha **Teléfono**.
2 Seleccione la opción de **Configuraciones del Navegador**.
3 Puede editar la configuración de **Aspecto, Configuración de caché, Configuración de cookies, Borrar información de inicio de sesión, Modo de procesamiento, Seguridad** y **Emergente seguro**.

Acceder a Google Maps

Puede usar los servicios de navegación de Google desde la ficha Organizador. Seleccione el menú Google Maps en Google para iniciar la aplicación.

Se procesará la posición de GPS que su LG SENTiO™ está proporcionando. Este servicio lo ayuda a trasladarse y a encontrar el camino al ofrecerle mapas en pantalla. Tenga en cuenta que al usar este servicio puede incurrir en gastos adicionales.

1 En la pantalla principal, toque ▦, la ficha **Organizador** y luego **Más**.
2 Toque **Google Maps**.

Configuraciones

Cambiar la configuración de sonido

1 En la pantalla principal, toque [icon], la ficha **Configuraciones** y luego **Sonidos**.

2 Puede elegir el menú de opción de lo siguiente:

- **Browse Hifi Ringers**: Toque esta opción para acceder al sitio de descarga de tonos de timbre.
- **Browse MegaTones**: Permite conectarse a la página Browse (Buscar) MegaTones.
- **Volumen:** Permite controlar el volumen de los tonos de timbre y las alertas, las llamadas, los archivos multimedia y el tono del teclado.
- **Timbre:** Le permite seleccionar un tono de timbre.
- **Tono de Mensaje:** Le permite seleccionar un tono de alerta que se reproduce cuando se recibe un mensaje.
- **Tono de Alerta:** Le permite seleccionar un tono de alerta.
- **Tono del teclado:** Le permite seleccionar un tono para cuando se presiona una tecla.
- **Volumen al Encender/ Apagar Timbrar**: Permite seleccionar si desea activar o desactivar los tonos al encender y apagar el teléfono.

Cambiar la configuración de la pantalla

1 En la pantalla principal, toque , la ficha **Configuraciones** y luego **Pantalla**.
2 Puede elegir el menú de opción de lo siguiente:

Navegar Tapices: Permite abrir el sitio web desde el que descargó los tapices.

Papel Tapiz: Permite establecer el papel tapiz.

Temas del teléfono: Permite cambiar la apariencia de los menús del teléfono.

Fuentes: Permite ajustar el tamaño y el estilo de la fuente.

Brillo: Ajusta el brillo de la pantalla.

Cambiar la configuración del teléfono

Disfrute de la libertad de adaptar su LG SENTiO™ de acuerdo con sus preferencias.

1 En la pantalla principal, toque la ficha **Configuraciones** y luego **Teléfono**.
2 Seleccione un menú de la siguiente lista:

- **Efecto de vibración táctil**: Le permite configurar el teléfono para que vibre cuando usa la pantalla táctil.

- **Fecha y Hora**: Ajuste la configuración de la fecha y hora o seleccione actualizar la hora automáticamente.
- **Idiomas**: Permite cambiar el idioma de la pantalla de su teléfono.
- **Bloqueo aut de pant.:** Esta función le permite configurar un período antes de que la pantalla se bloquee automáticamente.
- **Establecer Modo de Vuelo:** Consulte "Usar el modo de Vuelo" en la página 124.
- **Seguridad**: Modifique la configuración de seguridad, incluidos los códigos PIN y el bloqueo del teléfono.
- **Restaurar Configuraciones**: Le permite restablecer la configuración y el teléfono.
- **Giro automático:** Permite seleccionar si desea que la orientación de la pantalla gire automáticamente cuando gira el teléfono.
- **Calibración táctil:** Esta opción de menú permite calibrar la pantalla táctil. Siga las instrucciones en pantalla para completar esta tarea.

Cambiar la configuración de conectividad

Por lo general, el operador de red establece la configuración de conectividad; por lo tanto, usted puede disfrutar de su nuevo teléfono de inmediato. Para cambiar cualquier configuración, utilice este menú:

1 Toque , a continuación, seleccione **Más** desde la ficha **Configuraciones**.

2 Toque **Conexión** y toque **Modo de Conexión USB** o **Selección de Red** para las siguientes opciones:

- **Modo de Conexión USB**: Permite seleccionar cómo desea que el teléfono LG SENTiO™ se comunique con la computadora cuando se establece una conexión, a través de USB.
  Seleccione entre **Sincronización de música**, **Almacenamiento masivo**, **Servicio de datos** o **Preguntar siempre**.
  Si desea sincronizar música con el reproductor de Windows Media®, seleccione **Sincronización de música** en este menú.
  La **Sincronización de música** solo está disponible

para contenidos de música.

Selección de Red: si selecciona la opción Automático, el teléfono LG SENTiO™ busca la red y se registra automáticamente. Se recomienda utilizar esta opción para obtener mejor servicio y calidad. Si selecciona Manual, se muestran todas las redes actuales y disponibles, y usted puede elegir una de ellas para registrar el teléfono.

Buscar ahora: si selecciona Buscar ahora, se muestran todas las redes disponibles y puede seleccionar una de ellas para registrarse.

Usar el administrador de memoria

El teléfono LG SENTiO™ tiene tres memorias disponibles: el teléfono en sí mismo, la tarjeta SIM y una tarjeta de memoria externa (que es posible que tenga que comprar por separado). Puede usar el administrador de memoria para determinar cómo se usa cada memoria y ver cuánto espacio queda libre.

1 En la pantalla principal, toque y toque **Más** en la ficha **Configuraciones**. Toque **Administrador de memoria**, luego, **Revisar Estado de la Memoria** para las siguientes opciones:

- **Común (teléf.)**: Permite ver la memoria disponible de su LG SENTiO™ para los tipos diferentes de archivos.
- **Tarjeta de memoria**: Le permite comprobar la memoria usada y disponible en la tarjeta de memoria.
- **Reservada (teléf.)**: Le permite comprobar el estado de memoria reservada para elementos como mensajes de texto, contactos y más.
- **Tarjeta SIM**: Le permite comprobar el estado de la memoria de la tarjeta SIM.

Usar el modo de Vuelo

El modo de vuelo le permite usar el teléfono en áreas en las que la conectividad inalámbrica no está permitida, como en un avión.

El modo de vuelo también le impide realizar llamadas, conectarse a Internet, enviar mensajes o usar Bluetooth.

1 En la pantalla principal, toque y toque **Teléfono** en la ficha **Configuraciones**.
2 Use el apagador para encender o apagar el modo de vuelo.

Enviar y recibir archivos vía Bluetooth™

Para enviar un archivo:

1 Abra el archivo que desee enviar, que normalmente será un archivo de música, de video o una foto.

2 Toque **Enviar**.

3 Toque **Vía Bluetooth**.

4 Si ya emparejó el aparato **Bluetooth**, seleccione el aparato de la lista de aparatos. LG SENTiO™ no buscará automáticamente otros aparatos **Bluetooth**. Si el aparato no está en la lista, el teléfono LG SENTiO™ busca otros aparatos con **Bluetooth** que estén dentro del alcance.

5 Seleccione el aparato al que desea enviar el archivo.

6 El archivo se enviará.

SUGERENCIA
Consulte la barra de progreso para asegurarse de que el archivo se ha enviado.

Para recibir un archivo:

1 Para recibir archivos, la conexión Bluetooth debe estar encendido (ON) y **Visible**. Consulte **Para cambiar la configuración de Bluetooth** en la página 126 para obtener más información.

2 Un mensaje le preguntará si desea aceptar el archivo del remitente. Toque **Sí** para recibir el archivo.

3 Verá dónde se guardó el archivo. En el caso de archivos de imágenes, puede optar por **Ver** el archivo, **Usar como Id. de Foto**, o **Usar como Tapiz**.

Para cambiar la configuración de Bluetooth:

En la pantalla principal, toque y, luego, toque **Bluetooth** en la ficha **Configuraciones**.

Haga los cambios que desee en:

- **Bluetooth**: Le permite activar o desactivar la funcionalidad de Bluetooth.
- **Buscar Nuevo Aparato**: Le permite buscar otro aparato Bluetooth al alcance.
- **Mis Aparatos**: Permite ver una lista de aparatos con los que puede emparejar el teléfono.
- **Mi Visibilidad**: Le permite elegir si su aparato Bluetooth está visible para otros aparatos Bluetooth al alcance.
- **Mi Info de Bluetooth**: Muestra información sobre la funcionalidad Bluetooth, incluidos los servicios admitidos, el nombre del aparato y el almacenamiento de los archivos transferidos por Bluetooth.

Emparejar el teléfono a otro aparato Bluetooth

Al emparejar el teléfono LG SENTiO™ con otro aparato, puede configurar una conexión inalámbrica segura.

1. En la pantalla principal, toque , toque la ficha **Configuraciones** y, por último, **Bluetooth**.
2. Toque **Buscar Nuevo Aparato**.
3. El teléfono LG SENTiO™ buscará aparatos.
4. Elija el aparato con el que desea emparejar su aparato e introduzca códigos de acceso coincidentes, luego, toque **OK**.

Utilizar auriculares Bluetooth

1. Coloque el auricular en modo de emparejamiento (consulte la Guía del usuario del auricular para obtener instrucciones).
2. En la pantalla principal, toque , toque la ficha **Configuraciones** y, por último, **Bluetooth**.
3. Toque **Buscar Nuevo Aparato**.
4. El auricular aparecerá en la lista de resultados, toque el aparato.
5. Si se le solicita, introduzca el código de acceso para el auricular (por lo general, "0000")."

Actualización de software

Programa de actualización de software para teléfonos celulares LG

Si desea obtener más información sobre la instalación y el uso de este programa, diríjase a http://update.lgmobile.com o http://www.lg.com/common/index.jsp → select country → Support.

Esta función le permite actualizar el software del teléfono a la versión más reciente, con rapidez y comodidad a través de Internet, y sin necesidad de acudir a nuestro centro de servicios.

Como el programa de actualización de software para teléfonos celulares necesita toda su atención durante el proceso de actualización, asegúrese de leer todas las instrucciones y notas que aparecen en cada paso antes de continuar con el siguiente paso. Tenga en cuenta que el teléfono celular puede sufrir graves daños si se quita el cable de comunicación de datos USB o la batería durante la actualización. Dado que el fabricante no se responsabiliza por pérdidas de datos producidas durante el proceso de actualización, se recomienda realizar una copia de seguridad de la información de importancia antes de proceder.

Accesorios

Existen varios accesorios disponibles para el teléfono móvil, que se venden por separado. Puede seleccionar esas opciones según sus requisitos de comunicación en particular. Consulte con su distribuidor local para conocer la disponibilidad. (**Los artículos descritos a continuación pueden ser opcionales**).

Batería




Audífonos estereofónicos



Guía del usuario

Obtenga más información sobre el teléfono LG SENTiO™.

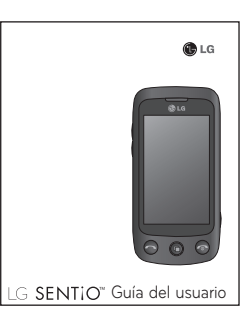

Cable de datos

Conecte y sincronice su LG SENTiO™ y la PC.



NOTA:

- Utilice siempre accesorios LG originales. Si no lo hace, la garantía puede quedarse invalidada.
- Los accesorios pueden variar de acuerdo con la región.

Declaración de garantía limitada

1. ESTA GARANTÍA CUBRE:

LG le ofrece una garantía limitada de que la unidad adjunta para el suscriptor y sus accesorios adjuntos estarán libres de defectos de materiales o mano de obra, según los siguientes términos y condiciones:

(1) La garantía limitada del producto se extiende durante DOCE (12) MESES contados a partir de la fecha del producto con una prueba de compra válida o, de no haber una prueba de compra válida, QUINCE (15) MESES contados a partir de la fecha de fabricación según se determine por el código de fecha de fabricación de la unidad.
(2) La garantía limitada se extiende solamente al comprador original del producto y no está permitido asignarla o transferirla a ningún otro comprador o usuario final.
(3) Esta garantía solo tiene validez para el comprador original del producto durante el período de garantía y siempre que se encuentre en los EE. UU., lo que incluye Alaska, Hawai, los territorios de los EE. UU. y Canadá.
(4) El armazón externo y las piezas de adorno están libres de defectos en el momento del envío y, por lo tanto, no están cubiertas por los términos de esta garantía limitada.
(5) A solicitud de LG, el consumidor debe proporcionar información para probar de manera razonable la fecha de compra.
(6) El consumidor deberá hacerse cargo de los gastos de envío del producto ante el Departamento de servicio al cliente de LG. LG deberá pagar el gasto de envío del producto al consumidor, después de haber cumplido con el servicio según esta garantía limitada.

2. ESTA GARANTÍA NO CUBRE:

(1) Defectos o daños ocasionados por usar el producto de una manera diferente del modo normal y habitual.
(2) Defectos o daños ocasionados por uso anormal, condiciones anormales, almacenamiento inadecuado, exposición a humedad excesiva, modificaciones no autorizadas, conexiones no autorizadas, reparaciones no autorizadas, uso inadecuado, negligencia, abuso, accidente, alteración, instalación inadecuada u otras acciones que no sean responsabilidad de LG, incluido el daño causado por envío, fusibles fundidos, derrames de comida o líquidos.
(3) Roturas o daños en las antenas, a menos que hayan sido causados por defectos de los materiales o la mano de obra.
(4) Que el Departamento de servicio al cliente de LG no fuera notificado por el consumidor del defecto o avería del producto durante el período de garantía limitada aplicable.
(5) Productos a los que les quitaron el número de serie o que haya quedado ilegible.

(6) Esta garantía limitada reemplaza a todas las demás garantías explícitas o implícitas, ya sea de hecho o por intervención de la ley, reglamentaria o de otro tipo, que comprendan, pero sin limitación, cualquier garantía implícita de comercialización o idoneidad para un uso en particular.
(7) Daños ocasionados por el uso de accesorios no aprobados por LG.
(8) Todas las superficies de plástico y todas las demás piezas expuestas externamente que tengan arañazos o daños causados por el uso normal por parte del cliente.
(9) Productos que se hayan hecho funcionar fuera de los límites máximos.
(10) Productos utilizados o adquiridos en un plan de alquiler.
(11) Consumibles (por ejemplo, fusibles).

3. LO QUE HARÁ LG:

LG, a su exclusivo criterio, reparará, reemplazará o rembolsará el precio de compra de cualquier unidad que no cumpla con la presente garantía limitada. LG puede, a su elección, optar por usar partes o unidades nuevas, restauradas o readaptadas con una funcionalidad similar. Además, LG no reinstalará o realizará copias de seguridad de ningún dato, aplicación o software que el usuario haya agregado al teléfono. Por lo tanto, se recomienda que usted realice una copia de seguridad de todo dato o información de ese tipo antes de enviar la unidad a LG, de modo de evitar una pérdida permanente de esa información.

4. DERECHOS JURÍDICOS ESTATALES:

No es aplicable ninguna otra garantía explícita a este producto. LA DURACIÓN DE CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA, INCLUIDA LA GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIABILIDAD, ESTÁ LIMITADA A LA DURACIÓN DE LA GARANTÍA EXPLÍCITA INCLUIDA EN EL PRESENTE. LG NO SERÁ RESPONSABLE POR LA PÉRDIDA DE USO DEL PRODUCTO, LOS INCONVENIENTES, LA PÉRDIDA O CUALQUIER OTRO DAÑO, DIRECTO O CONSECUENTE, QUE SURJA DEL USO DEL PRODUCTO O DE LA IMPOSIBILIDAD DE USARLO, O DE UNA VIOLACIÓN DE CUALQUIER GARANTÍA EXPLÍCITA O IMPLÍCITA, INCLUIDA LA GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIABILIDAD APLICABLE A ESTE PRODUCTO. Algunos estados no permiten la exclusión o limitación de daños incidentales o consecuenciales, o no permiten limitaciones sobre cuánto tiempo dura una garantía implícita, de modo que estas limitaciones y exclusiones podrían no aplicársele a usted. Esta garantía le da derechos legales concretos, y podría tener otros derechos que varían de un estado a otro.

5. CÓMO OBTENER EL SERVICIO POR GARANTÍA:

Para obtener servicio por garantía, llame o envíe un fax a los siguientes números de teléfono desde cualquier punto de los Estados Unidos continentales:

Tel. 1-800-793-8896 o Fax. 1-800-448-4026

O visite http://us.lgservice.com. También se puede enviar correspondencia a:

LG Electronics Service- Teléfonos móviles
Casilla Postal 240007, Huntsville, AL 35824

NO DEVUELVA EL PRODUCTO A LA DIRECCIÓN MENCIONADA ANTERIORMENTE. Llame o escriba para conocer la ubicación del centro de servicio autorizado de LG más cercano a usted y para conocer los procedimientos necesarios para obtener reclamaciones por la garantía.


PRINTED WITH
SOY INK
TM